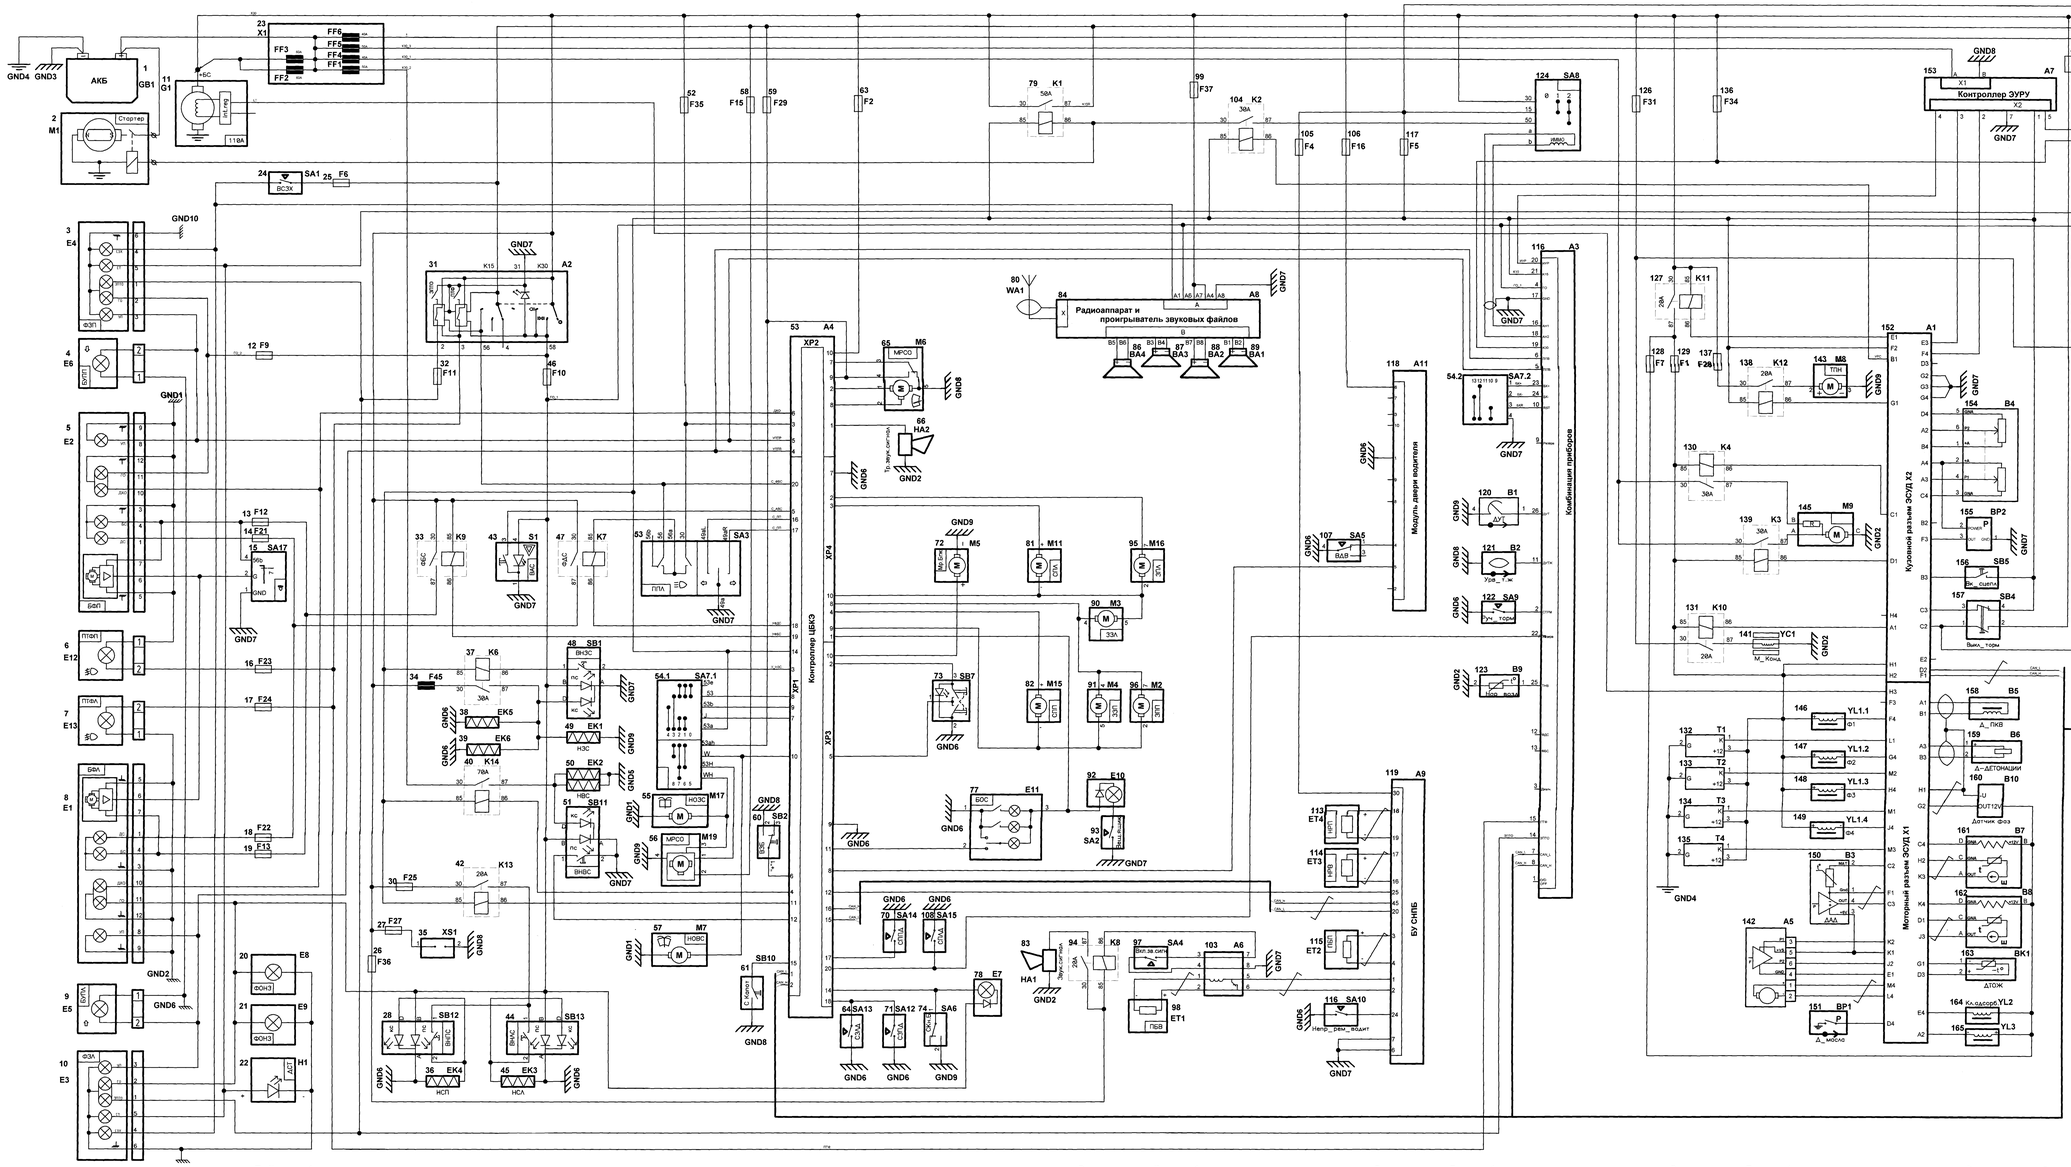

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	Фара противотуманная правая
7	Фара противотуманная левая
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5А
13	Предохранитель 10А
14	Предохранитель 10А
15	Регулятор электрокорректора
16	Предохранитель 10А
17	Предохранитель 10А
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	Выключатель света заднего хода
25	Предохранитель 7,5А
26	Предохранитель 10А
27	Предохранитель 15А
28	Выключатель обогрева правого сиденья
29	-
30	Предохранитель 15А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
31	Модуль управления светотехникой
32	Предохранитель 5А
33	Реле ближнего света фар
34	Предохранитель 25А
35	Патрон для подключения доп. приборов
36	Обогреватель правого сиденья
37	Реле обогрева заднего стекла
38	Нагреватель левого зеркала
39	Нагреватель правого зеркала
40	Реле обогрева ветрового стекла
41	-
42	Реле обогрева сидений
43	Выключатель аварийной сигнализации
44	Выключатель обогрева левого сиденья
45	Обогреватель левого сиденья
46	Предохранитель 5А
47	Реле дальнего света фар
48	Выключатель обогрева заднего стекла
49	Обогреватель заднего стекла
50	Обогреватель ветрового стекла
51	Выключатель обогрева ветрового стекла
52	Предохранитель 10А
53	Переключатель световой сигнализации
54	Переключатель очистителя ветрового стекла
55	Насос омывателя заднего стекла
56	Моторедуктор стеклоочистителя задний
57	Электродвигатель омывателя
58	Предохранитель 10А
59	Предохранитель 20А
60	Выключатель привода замка багажника

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
61	Выключатель подкапотной лампы
62	Контроллер ЦБКЭ
63	Предохранитель 30А
64	Выключатель задней левой двери
65	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
66	Тревожный звуковой сигнал
67	-
68	-
69	Регулятор чувствительности датчика дождя
70	Выключатель передней правой двери
71	Выключатель задней правой двери
72	Электродвигатель блокировки багажника
73	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
74	Выключатель освещения багажника
75	-
76	-
77	Блок освещения салона
78	Плафон освещения багажника
79	Разрядочное реле КЛ.15
80	Антенна аудиосистемы
81	Электростеклоподъемник передний левый
82	Электростеклоподъемник передний правый
83	Звуковой сигнал
84	Радиоаппарат и проигрыватель звуковых файлов
85	-
86	Динамик передний левый
87	Динамик передний правый
88	Динамик задний левый
89	Динамик задний правый
90	Моторедуктор замка заднего левого

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
91	Моторедуктор замка заднего правого
92	Лампа освещения бещевого ящика
93	Выключатель освещения бещевого ящика
94	Реле звукового сигнала
95	Моторедуктор замка переднего левого
96	Моторедуктор замка переднего правого
97	Выключатель звукового сигнала
98	Надувная подушка безопасности водителя
99	Предохранитель 10А
100	-
101	-
102	-
103	Устройство бращающееся
104	Реле стартера
105	Предохранитель 15А
106	Предохранитель 5А
107	Выключатель блокировки двери водителя
108	Выключатель передней левой двери
109	-
110	-
111	-
112	-
113	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
114	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
115	Надувная подушка безопасности пассажира
116	Выключатель замка ремня безопасности водителя
117	Предохранитель 7,5А
118	Контроллер МДВ
119	Контроллер управления НПБ
120	Датчик указателя уровня топлива

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
121	Датчик уровня тормозной жидкости
122	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
123	Датчик температуры наружного воздуха
124	Выключатель зажигания
125	Комбинация приборов
126	Предохранитель 7,5А
127	Главное реле ЭСУД
128	Предохранитель 7,5А
129	Предохранитель 15А
130	Реле минимального обдува модуля охлаждения
131	Реле муфты компрессора кондиционера
132	Катушка зажигания 1 цилиндра
133	Катушка зажигания 2 цилиндра
134	Катушка зажигания 3 цилиндра
135	Катушка зажигания 4 цилиндра
136	Предохранитель 5А
137	Предохранитель 15А
138	Реле топливного насоса
139	Реле максимального обдува модуля охлаждения
140	-
141	Муфта компрессора кондиционера
142	Модуль дроссельной заслонки
143	Электродвигатель топливного насоса
144	-
145	Электровентилятор радиатора
146	Форсунка 1 цилиндра
147	Форсунка 2 цилиндра
148	Форсунка 3 цилиндра
149	Форсунка 4 цилиндра
150	Датчик абсолютного давления и температуры воздуха

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
151	Датчик аварийного давления масла
152	Контроллер системы управления двигателем
153	Контроллер ЭУРУ
154	Педаль акселератора
155	Датчик давления хладогента
156	Выключатель сигнала положения педали сцепления
157	Выключатель педали тормоза
158	Датчик положения коленвала
159	Датчик детонации
160	Датчик фаз
161	Датчик кислорода 1
162	Датчик кислорода 2
163	Датчик температуры охлаждающей жидкости
164	Клапан продува адсорбера
165	Клапан заслонки впускной трубы
166	Предохранитель 7,5А
167	Диагностический разъем
168	Регулятор частоты вращения
169	Электровентилятор отопителя
170	-
171	Датчик температуры испарителя
172	Моторедуктор рециркуляции
173	Моторедуктор воздухосмешения
174	Моторедуктор воздухораспределения
175	Предохранитель 30А
176	-
177	Контроллер САУКУ
178	Контроллер антиблокировочной системы тормозов
179	Предохранитель 5А
180	Предохранитель 25А

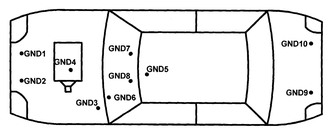

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса кайстабки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

Схема электрическая соединений автомобиля 21947-0000010-51