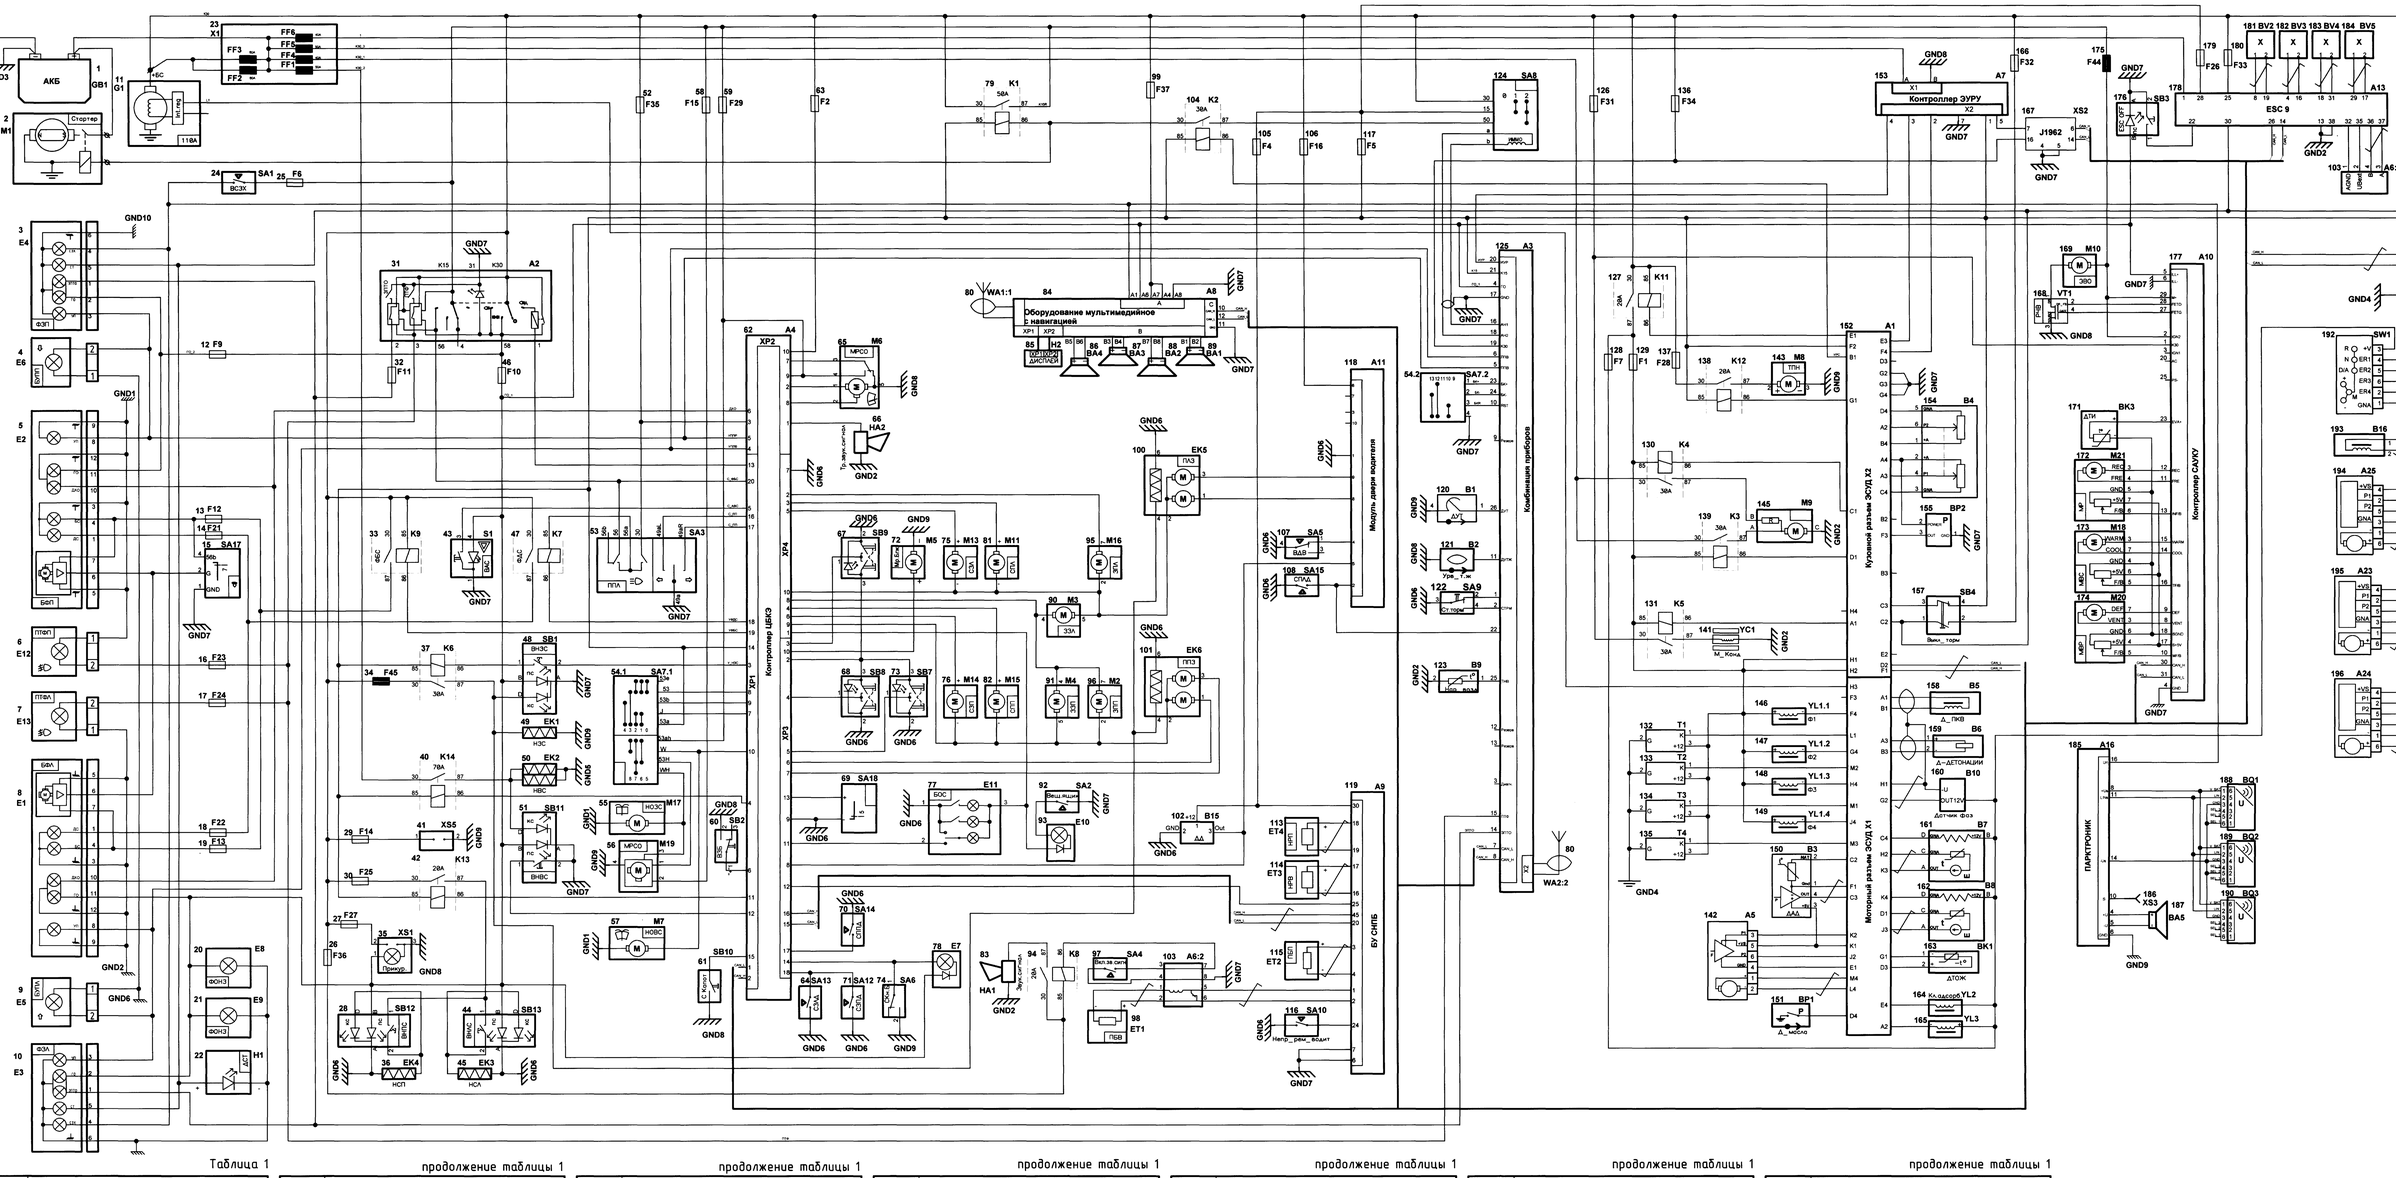


Таблица 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 1 | Батарея аккумуляторная |
| 2 | Стартер |
| 3 | Фонарь задний правый |
| 4 | Боковой указатель поворота правый |
| 5 | Блок-фара правая |
| 6 | Фара противотуманная правая |
| 7 | Фара противотуманная левая |
| 8 | Блок-фара левая |
| 9 | Боковой указатель поворота левый |
| 10 | Фонарь задний левый |
| 11 | Генератор |
| 12 | Предохранитель 5А |
| 13 | Предохранитель 10А |
| 14 | Предохранитель 10А |
| 15 | Регулятор электрокорректора |
| 16 | Предохранитель 10А |
| 17 | Предохранитель 10А |
| 18 | Предохранитель 10А |
| 19 | Предохранитель 10А |
| 20 | Фонарь освещения номерного знака |
| 21 | Фонарь освещения номерного знака |
| 22 | Дополнительный сигнал торможения |
| 23 | Блок предохранителей |
| 24 | Выключатель света заднего хода |
| 25 | Предохранитель 7,5А |
| 26 | Предохранитель 10А |
| 27 | Предохранитель 15А |
| 28 | Выключатель обогрева правого сидения |
| 29 | Предохранитель 15А |
| 30 | Предохранитель 15А |

продолжение таблицы 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 31 | Модуль управления светотехникой |
| 32 | Предохранитель 5А |
| 33 | Реле ближнего света фар |
| 34 | Предохранитель 25А |
| 35 | Прикуриватель |
| 36 | Обогреватель правого сидения |
| 37 | Реле обогрева заднего стекла |
| 38 | - |
| 39 | - |
| 40 | Реле обогрева ветрового стекла |
| 41 | Патрон для подключения доп. приборов в багажнике |
| 42 | Реле обогрева сидений |
| 43 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 44 | Выключатель обогрева левого сидения |
| 45 | Обогреватель левого сидения |
| 46 | Предохранитель 5А |
| 47 | Реле дальнего света фар |
| 48 | Выключатель обогрева заднего стекла |
| 49 | Обогреватель заднего стекла |
| 50 | Обогреватель ветрового стекла |
| 51 | Выключатель обогрева ветрового стекла |
| 52 | Предохранитель 10А |
| 53 | Переключатель световой сигнализации |
| 54 | Переключатель очистителя ветрового стекла |
| 55 | Насос омывателя заднего стекла |
| 56 | Моторедуктор стеклоочистителя задний |
| 57 | Электродвигатель омывателя |
| 58 | Предохранитель 10А |
| 59 | Предохранитель 20А |
| 60 | Выключатель привода замка багажника |

продолжение таблицы 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 61 | Выключатель подкапотной лампы |
| 62 | Контроллер ЦБК3 |
| 63 | Предохранитель 30А |
| 64 | Выключатель задней левой двери |
| 65 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла |
| 66 | Тревожный звуковой сигнал |
| 67 | Переключатель стекл/под-ка заднего левого |
| 68 | Переключатель стекл/под-ка заднего правого |
| 69 | Регулятор чувствительности датчика дождя |
| 70 | Выключатель передней правой двери |
| 71 | Выключатель задней правой двери |
| 72 | Электродвигатель блокировки багажника |
| 73 | Переключатель стекл/под-ка переднего правого |
| 74 | Выключатель освещения багажника |
| 75 | Электростеклоподъемник задний левый |
| 76 | Электростеклоподъемник задний правый |
| 77 | Блок освещения салона |
| 78 | Плафон освещения багажника |
| 79 | Разгрузочное реле К/Л 15 |
| 80 | Антенна комбинированная |
| 81 | Электростеклоподъемник передний левый |
| 82 | Электростеклоподъемник передний правый |
| 83 | Звуковой сигнал |
| 84 | Оборудование мультимедийное с навигацией |
| 85 | Дисплей 7" |
| 86 | Динамик передний левый |
| 87 | Динамик передний правый |
| 88 | Динамик задний левый |
| 89 | Динамик задний правый |
| 90 | Моторедуктор замка заднего левого |

продолжение таблицы 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 91 | Моторедуктор замка заднего правого |
| 92 | Выключатель освещения вещевого ящика |
| 93 | Лампа освещения вещевого ящика |
| 94 | Реле звукового сигнала |
| 95 | Моторедуктор замка переднего левого |
| 96 | Моторедуктор замка переднего правого |
| 97 | Выключатель звукового сигнала |
| 98 | Надувная подушка безопасности водителя |
| 99 | Предохранитель 10А |
| 100 | Зеркало электроуправляемое левое |
| 101 | Зеркало электроуправляемое правое |
| 102 | Датчик дождя |
| 103 | Устройство вращающееся с датчиком угла поворота |
| 104 | Реле стартера |
| 105 | Предохранитель 15А |
| 106 | Предохранитель 5А |
| 107 | Выключатель блокировки двери водителя |
| 108 | Выключатель передней левой двери |
| 109 | - |
| 110 | - |
| 111 | - |
| 112 | - |
| 113 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира |
| 114 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя |
| 115 | Надувная подушка безопасности пассажира |
| 116 | Выключатель замка ремня безопасности водителя |
| 117 | Предохранитель 7,5А |
| 118 | Контроллер МДБ |
| 119 | Контроллер управления НПБ |
| 120 | Датчик указателя уровня топлива |

продолжение таблицы 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 121 | Датчик уровня тормозной жидкости |
| 122 | Выключатель контрольной лампы ручного тормоза |
| 123 | Датчик температуры наружного воздуха |
| 124 | Выключатель зажигания |
| 125 | Комбинация приборов |
| 126 | Предохранитель 7,5А |
| 127 | Главное реле ЭСУД |
| 128 | Предохранитель 7,5А |
| 129 | Предохранитель 15А |
| 130 | Реле минимального обдува модуля охлаждения |
| 131 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 132 | Катушка зажигания 1 цилиндра |
| 133 | Катушка зажигания 2 цилиндра |
| 134 | Катушка зажигания 3 цилиндра |
| 135 | Катушка зажигания 4 цилиндра |
| 136 | Предохранитель 5А |
| 137 | Предохранитель 15А |
| 138 | Реле топливного насоса |
| 139 | Реле максимального обдува модуля охлаждения |
| 140 | - |
| 141 | Муфта компрессора кондиционера |
| 142 | Модуль дроссельной заслонки |
| 143 | Электродвигатель топливного насоса |
| 144 | - |
| 145 | Электровентилятор радиатора |
| 146 | Форсунка 1 цилиндра |
| 147 | Форсунка 2 цилиндра |
| 148 | Форсунка 3 цилиндра |
| 149 | Форсунка 4 цилиндра |
| 150 | Датчик абсолютного давления и температуры воздуха |

продолжение таблицы 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 151 | Датчик аварийного давления масла |
| 152 | Контроллер системы управления двигателем |
| 153 | Контроллер ЭУРУ |
| 154 | Педаль акселератора |
| 155 | Датчик давления хладогента |
| 156 | - |
| 157 | Выключатель педали тормоза |
| 158 | Датчик положения коленвала |
| 159 | Датчик детонации |
| 160 | Датчик фаз |
| 161 | Датчик кислорода 1 |
| 162 | Датчик кислорода 2 |
| 163 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 164 | Клапан продува адсорбера |
| 165 | Клапан заслонки впускной трубы |
| 166 | Предохранитель 7,5А |
| 167 | Диагностический разъем |
| 168 | Регулятор частоты вращения |
| 169 | Электровентилятор отопителя |
| 170 | - |
| 171 | Датчик температуры испарителя |
| 172 | Моторедуктор рециркуляции |
| 173 | Моторедуктор воздухосмешения |
| 174 | Моторедуктор воздухораспределения |
| 175 | Предохранитель 30А |
| 176 | Выключатель системы курсовой устойчивости |
| 177 | Контроллер САУКУ |
| 178 | Контроллер системы курсовой устойчивости |
| 179 | Предохранитель 5А |
| 180 | Предохранитель 25А |

продолжение таблицы 1

| Поз. обозначение | Наименование |
|---|---|
| 181 | Датчик скорости переднего левого колеса |
| 182 | Датчик скорости переднего правого колеса |
| 183 | Датчик скорости заднего левого колеса |
| 184 | Датчик скорости заднего правого колеса |
| 185 | Блок управления системы парковки |
| 186 | Сигнализатор системы парковки |
| 187 | Колодка блокировки системы парковки |
| 188 | Датчик системы парковки |
| 189 | Датчик системы парковки |
| 190 | Датчик системы парковки |
| 191 | Предохранитель 50А |
| 192 | Привод управления механизмом переключения передач |
| 193 | Датчик скорости |
| 194 | Актюатор механизма выключения сцепления |
| 195 | Актюатор сдвига рычага |
| 196 | Актюатор выбора передачи |
| 197 | Контроллер АМТ |

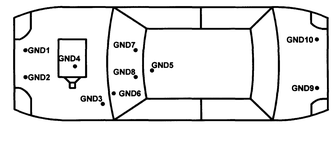


Таблица 2

| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| GND1 | Масса фары правой |
| GND2 | Масса фары левой |
| GND3 | Масса наставки щитка передка |
| GND4 | Масса двигателя |
| GND5 | Масса обогрева ветрового стекла |
| GND6 | Масса щитка передка |
| GND7 | Логическая масса панели приборов |
| GND8 | Силовая масса панели приборов |
| GND9 | Масса фонаря левого |
| GND10 | Масса фонаря правого |

Схема электрическая соединений автомобиля 21947-0000051-52