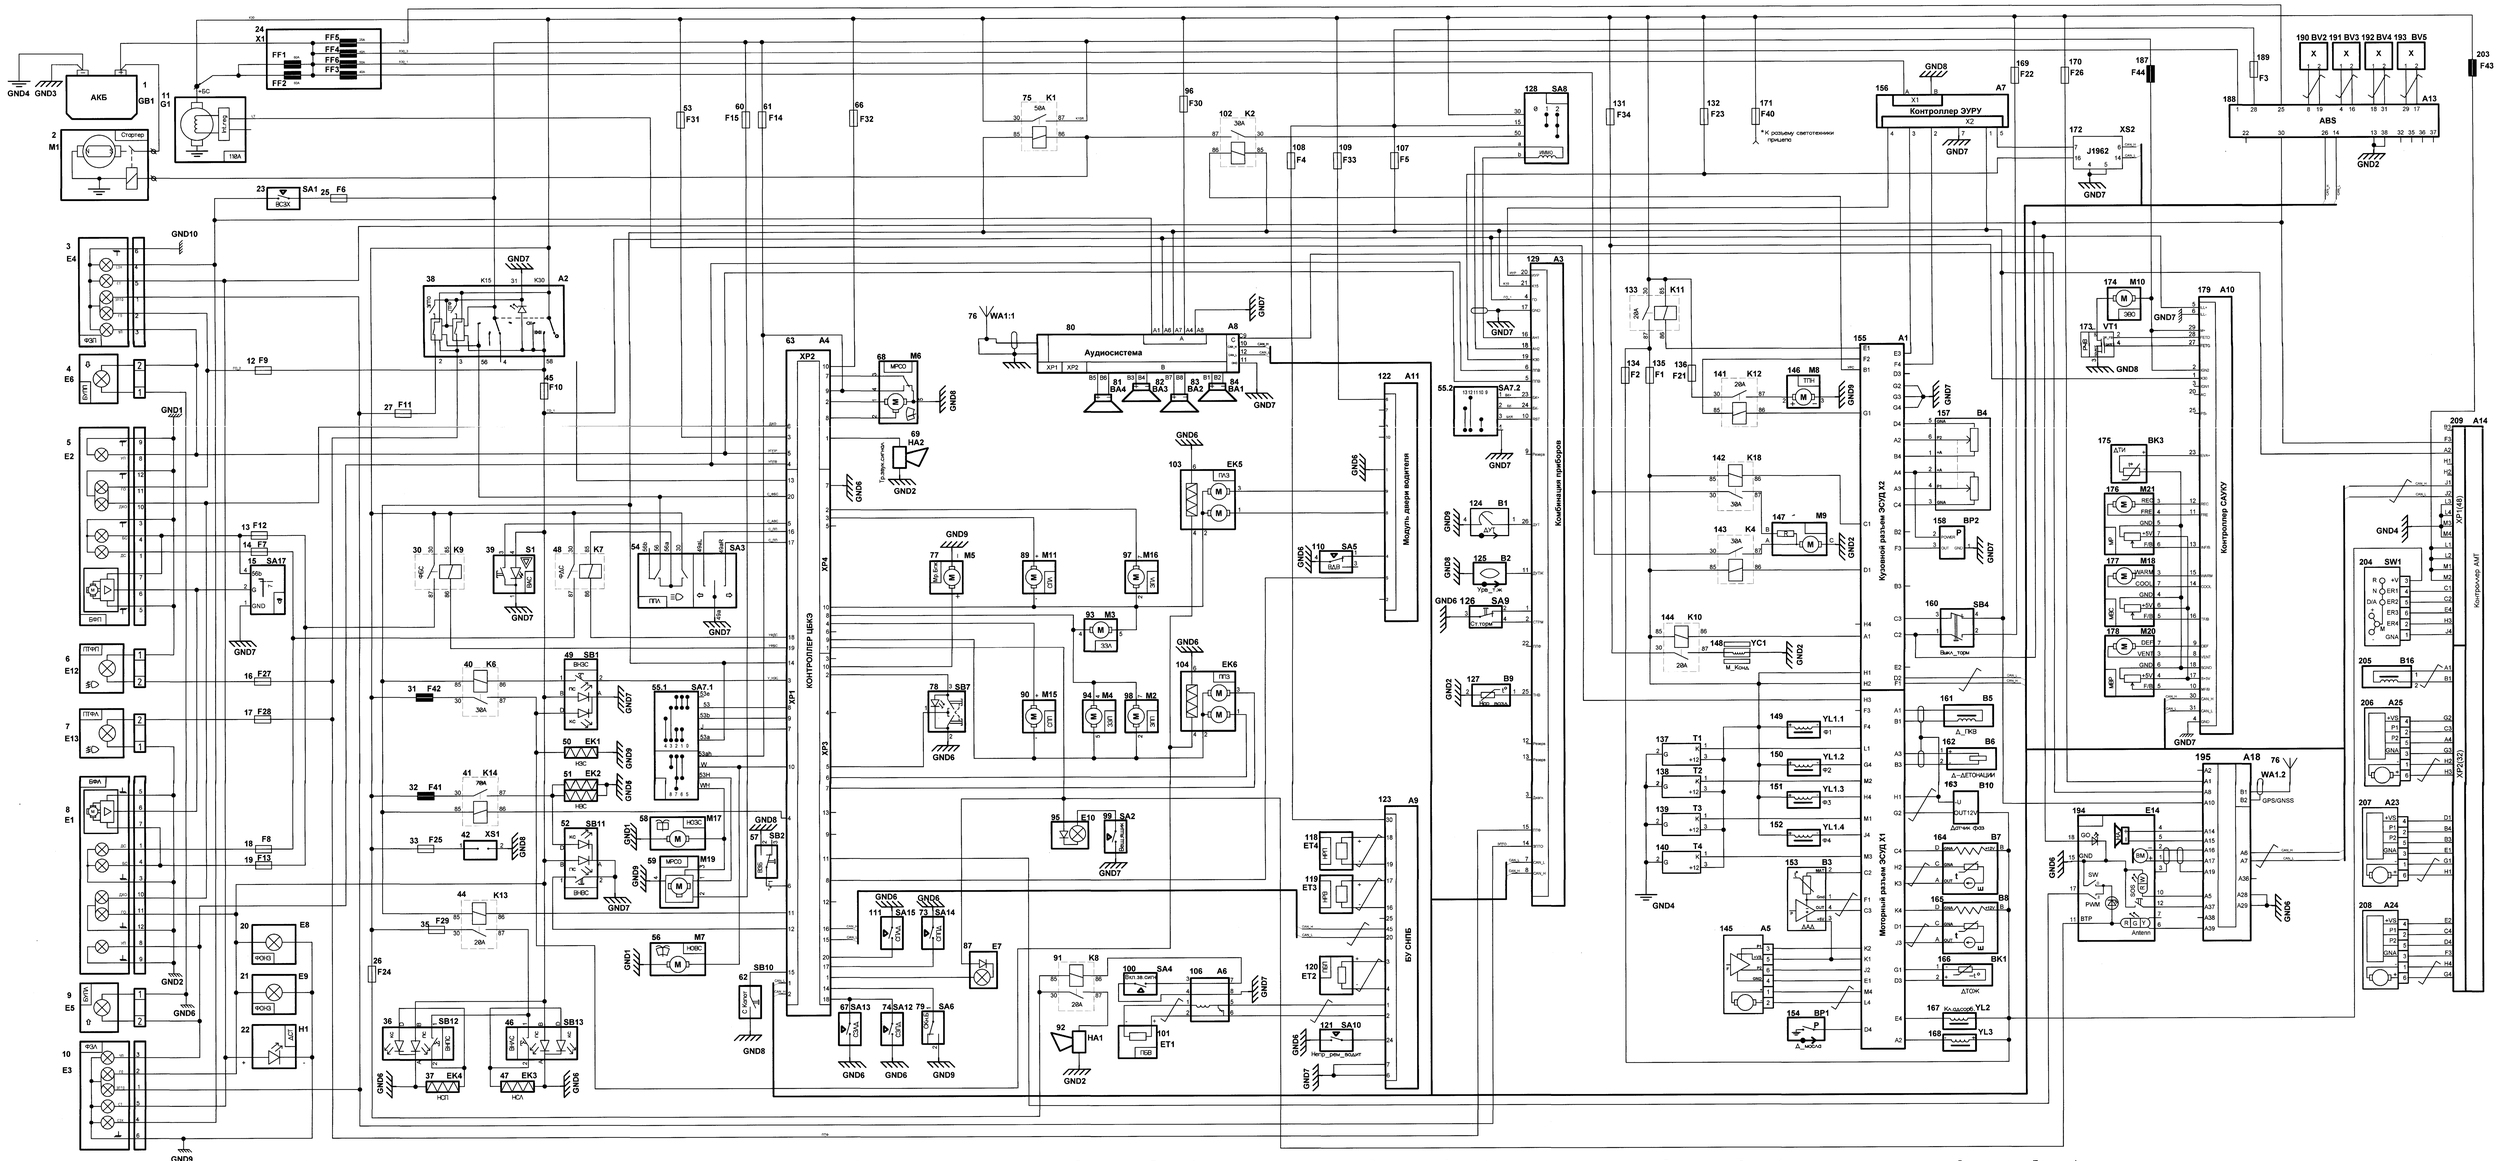
GND4 GND3
АКБ
GB1
Стартер
M1
ВСХ
SA1
F6
GND10
ФДП
ФДЛ
ФПП
ФПЛ
ВФП
ВФЛ
ФЗЛ
ФЗП
GND1
GND2
GND6
GND9
ФКЗЛ
ФКЗП
ФКЗ
ФКЗ
H1
F9
F10
F11
F12
F7
SA17
F27
F28
F8
F13
F24
F25
F29
F41
F42
F31
F15
F14
F32
F30
F4
F33
F5
F34
F23
F40
F22
F26
F44
F3
F43
K1
K2
SA8
ИММО
GND8
A7
Контроллер ЭУРУ
X1
X2
GND7
К разъему светотехники прицепа
A13
ABS
XS2
J1962
190 BV2 191 BV3 192 BV4 193 BV5
188
189
187
169
170
172
203
A2
38
K15
K30
K9
K7
K6
K14
K13
K12
K11
K10
K18
K4
K3
K2
K1
SA3
SA7.1
SA7.2
SA5
SA9
SA2
SA6
SA10
SA12
SA13
SA14
SA15
SB1
SB2
SB4
SB10
SB11
SB12
SB13
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M15
M16
M17
M19
M20
M21
XS1
YC1
YL1.1
YL1.2
YL1.3
YL1.4
YL2
YL3
T1
T2
T3
T4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
BK1
BK3
BP1
BP2
A3
A4
A5
A8
A9
A10
A11
A12
A18
A23
A24
A25
E8
E9
E10
E14
HA1
HA2
VT1
WA1.2
GPS/GNSS
Аудиосистема
Модуль двери водителя
Комбинация приборов
Кузовной разъем ЭСУД X2
Моторный разъем ЭСУД X1
Контроллер САУКУ
Контроллер АМТ
БУ СНПВ
Трехзвук.сигнал
Датчик фаз
Датчик ДТОЖ
Датчик ДМЗМО
Датчик ДТИ
Датчик ДТВР
Датчик ДТОК
Датчик ДТВ
Датчик ДТВ
Датчик ДТВ