Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	–
7	–
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5А
13	Предохранитель 10А
14	Предохранитель 10А
15	Регулятор электрокорректора
16	–
17	–
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	Выключатель света заднего хода
25	Предохранитель 7,5А
26	Предохранитель 10А
27	–
28	Предохранитель 15А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
29	Предохранитель 15А
30	Выключатель обогрева правого сидения
31	Модуль управления светотехникой
32	Предохранитель 5А
33	Реле ближнего света фар
34	Предохранитель 25А
35	Обогреватель правого сидения
36	Реле обогрева заднего стекла
37	Нагреватель левого зеркала
38	Нагреватель правого зеркала
39	–
40	–
41	Реле обогрева сидений
42	Патрон для подключения дополн. потребителей
43	Выключатель аварийной сигнализации
44	Выключатель обогрева левого сидения
45	Обогреватель левого сидения
46	Предохранитель 5А
47	Реле дальнего света фар
48	Выключатель обогрева заднего стекла
49	Обогреватель заднего стекла
50	–
51	–
52	Предохранитель 10А
53	Переключатель световой сигнализации
54	Переключатель очистителя ветрового стекла
55	Насос омывателя заднего стекла
56	Мотередуктор стеклоочистителя задний

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
57	Электродвигатель омывателя
58	Предохранитель 10А
59	Предохранитель 20А
60	Выключатель привода замка багажника
61	Выключатель подкапотной лампы
62	Контроллер ЦБК3
63	Предохранитель 30А
64	Выключатель левой двери
65	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
66	Тревожный звуковой сигнал
67	–
68	–
69	–
70	Выключатель передней правой двери
71	Выключатель задней правой двери
72	Электродвигатель блокировки багажника
73	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
74	Выключатель освещения багажника
75	–
76	–
77	Блок освещения салона
78	Плафон освещения багажника
79	Разгрузочное реле КЛ.15
80	Антенна аудиосистемы
81	Электростеклоподъемник передний левый
82	Электростеклоподъемник передний правый
83	Звуковой сигнал
84	Радиоприемник

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
85	–
86	Динамик передний левый
87	Динамик передний правый
88	Динамик задний левый
89	Динамик задний правый
90	Мотередуктор замка заднего левого
91	Мотередуктор замка заднего правого
92	Лампа освещения бещевого ящика
93	Выключатель освещения бещевого ящика
94	Реле звукового сигнала
95	Мотередуктор замка переднего левого
96	Мотередуктор замка переднего правого
97	Выключатель звукового сигнала
98	Надувная подушка безопасности водителя
99	Предохранитель 10А
100	–
101	–
102	–
103	Устройство вращающееся
104	Реле стартера
105	Предохранитель 15А
106	Предохранитель 5А
107	Выключатель блокировки двери водителя
108	Выключатель передней левой двери
109	–
110	–
111	–
112	–

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
113	–
114	–
115	–
116	Выключатель замка ремня безопасности водителя
117	Предохранитель 7,5А
118	Модуль двери водителя
119	Контроллер управления НПБ
120	Датчик указателя уровня топлива
121	Датчик уровня тормозной жидкости
122	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
123	Датчик температуры наружного воздуха
124	Выключатель зажигания
125	Комбинация приборов
126	Предохранитель 7,5А
127	Главное реле ЭСУД
128	Предохранитель 7,5А
129	Предохранитель 15А
130	Предохранитель 15А
131	Реле минимального обдува модуля охлаждения
132	Реле муфты компрессора кондиционера
133	Катушка зажигания 2Х2
134	Жгут ВВ проводов
135.1	Свеча зажигания 1 цилиндра
135.2	Свеча зажигания 2 цилиндра
135.3	Свеча зажигания 3 цилиндра
135.4	Свеча зажигания 4 цилиндра
136	–
137	Предохранитель 5А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
138	Реле топливного насоса
139	Реле максимального обдува модуля охлаждения
140	–
141	Муфта компрессора кондиционера
142	Модуль дроссельной заслонки
143	Электродвигатель топливного насоса
144	–
145	Электровентилятор радиатора
146	Форсунка 1 цилиндра
147	Форсунка 2 цилиндра
148	Форсунка 3 цилиндра
149	Форсунка 4 цилиндра
150	Датчик расхода воздуха
151	Датчик аварийного давления масла
152	Контроллер системы управления двигателем
153	Контроллер ЭУРУ
154	Педаль акселератора
155	Датчик давления хладогента
156	Выключатель сигнала положения педали сцепления
157	Выключатель педали тормоза
158	Датчик положения коленвала
159	Датчик детонации
160	–
161	Датчик кислорода 1
162	Датчик кислорода 2
163	Датчик температуры охлаждающей жидкости
164	Клапан продува адсорбера
165	–

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
166	Предохранитель 7,5А
167	Диагностический разъем
168	Регулятор частоты вращения
169	Электровентилятор отопителя
170	–
171	Датчик температуры испарителя
172	Мотередуктор рециркуляции
173	Мотередуктор воздухосмешения
174	Мотередуктор воздухораспределения
175	Предохранитель 30А
176	–
177	Контроллер САУКУ
178	Контроллер антиблокировочной системы тормозов
179	Предохранитель 5А
180	Предохранитель 25А
181	Датчик скорости переднего левого колеса
182	Датчик скорости переднего правого колеса
183	Датчик скорости заднего левого колеса
184	Датчик скорости заднего правого колеса

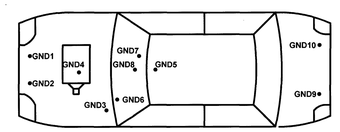

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса наконечника щупка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щупка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

Схема электрических соединений автомобилей 21941-0000C11-51, 21941-0000C10-51