АКБ
GB1
M1
Стартер
G1
GND1
GND2
GND3
GND4
GND5
GND6
GND7
GND8
GND9
GND10
Контроллер ЭУРУ
ESC 9
Радиоаппарат и проигрыватель звуковых файлов
ЦБКЗ
Комбинация приборов
Модуль двери водителя
БУ СНПБ
Кузовной разъем ЭСУД X2
Моторный разъем ЭСУД X1
Контроллер САУКУ
TPMS

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	-
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5А
13	Предохранитель 10А
14	Предохранитель 10А
15	Регулятор электрокорректора
16	-
17	-
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	Выключатель света заднего хода
25	Предохранитель 10А
26	Предохранитель 7,5А
27	Предохранитель 15А
28	Предохранитель 15А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
29	Выключатель обогрева правого сидения
30	Предохранитель 25А
31	Модуль управления светотехникой
32	Предохранитель 5А
33	Реле ближнего света фар
34	Прикуриватель
35	Обогреватель правого сидения
36	Реле обогрева заднего стекла
37	-
38	-
39	Выключатель аварийной сигнализации
40	Реле обогрева сидений
41	Выключатель обогрева левого сидения
42	Обогреватель левого сидения
43	Предохранитель 5А
44	Реле дальнего света фар
45	Выключатель обогрева заднего стекла
46	Обогреватель заднего стекла
47	-
48	-
49	Предохранитель 10А
50	Переключатель световой сигнализации
51	Переключатель очистителя ветрового стекла
52	Насос омывателя заднего стекла
53	Моторедуктор стеклоочистителя задний
54	Электродвигатель омывателя
55	Предохранитель 10А
56	Предохранитель 20А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
57	Выключатель привода замка багажника
58	Выключатель подкапотной лампы
59	Контроллер ЦБКЗ
60	Предохранитель 30А
61	Выключатель задней левой двери
62	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
63	Тревожный звуковой сигнал
64	Электродвигатель блокировки багажника
65	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
66	Выключатель передней правой двери
67	Выключатель задней правой двери
68	Блок освещения салона
69	Выключатель передней левой двери
70	Выключатель освещения багажника
71	Плафон освещения багажника
72	Разгрузочное реле КЛ.15
73	Антенна аудиосистемы
74	Радиоаппарат и проигрыватель звуковых файлов
75	Динамик передний левый
76	Динамик передний правый
77	Динамик задний левый
78	Динамик задний правый
79	-
80	Электростеклоподъемник передний левый
81	Электростеклоподъемник передний правый
82	Лампа освещения вещевого ящика
83	Выключатель освещения вещевого ящика
84	Звуковой сигнал

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
85	Реле звукового сигнала
86	Моторедуктор замка заднего левого
87	Моторедуктор замка заднего правого
88	Предохранитель 10А
89	Моторедуктор замка переднего левого
90	Моторедуктор замка переднего правого
91	Выключатель звукового сигнала
92	Надувная подушка безопасности водителя
93	Реле стартера
94	-
95	-
96	Устройство вращающееся с датчиком угла поворота
97	Предохранитель 15А
98	Предохранитель 5А
99	Выключатель блокировки двери водителя
100	-
101	-
102	-
103	-
104	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
105	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
106	Надувная подушка безопасности пассажира
107	Выключатель замка ремня безопасности водителя
108	Модуль двери водителя
109	Контроллер управления НПБ
110	Предохранитель 7,5А
111	Датчик указателя уровня топлива
112	Датчик уровня тормозной жидкости

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
113	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
114	Датчик температуры наружного воздуха
115	Выключатель зажигания
116	Комбинация приборов
117	Предохранитель 7,5А
118	Главное реле ЭСУД
119	Предохранитель 7,5А
120	Предохранитель 15А
121	Предохранитель 15А
122	-
123	Реле минимального обдува модуля охлаждения
124	Реле муфты компрессора кондиционера
125	Катушка зажигания 1 цилиндра
126	Катушка зажигания 2 цилиндра
127	Катушка зажигания 3 цилиндра
128	Катушка зажигания 4 цилиндра
129	Реле топливного насоса
130	Реле максимальногообдува модуля охлаждения
131	Муфта компрессора кондиционера
132	Модуль дроссельной заслонки
133	Предохранитель 5А
134	Электродвигатель топливного насоса
135	-
136	Электровентилятор радиатора
137	Форсунка 1 цилиндра
138	Форсунка 2 цилиндра
139	Форсунка 3 цилиндра
140	Форсунка 4 цилиндра

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
141	Датчик расхода воздуха
142	Датчик аварийного давления масла
143	Контроллер системы управления двигателем
144	Контроллер ЭУРУ
145	Педаль акселератора
146	Датчик давления хладогента
147	Выключатель педали тормоза
148	Выключатель сигнала положения педали сцепления
149	Датчик положения коленвала
150	Датчик детонации
151	Датчик фаз
152	Датчик кислорода 1
153	Датчик кислорода 2
154	Датчик температуры охлаждающей жидкости
155	Клапан продува адсорбера
156	-
157	Предохранитель 7,5А
158	Диагностический разъем
159	Регулятор частоты вращения
160	Электровентилятор отопителя
161	-
162	Датчик температуры испарителя
163	Моторедуктор рециркуляции
164	Моторедуктор воздухосмешения
165	Моторедуктор воздухораспределения
166	Блок управления системой контроля давления в шинах
167	Предохранитель 30А
168	Выключатель системы курсовой устойчивости

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
169	Контроллер САУКУ
170	Контроллер системы курсовой устойчивости
171	Предохранитель 5А
172	Предохранитель 25А
173	Датчик скорости переднего левого колеса
174	Датчик скорости переднего правого колеса
175	Датчик скорости заднего левого колеса
176	Датчик скорости заднего правого колеса

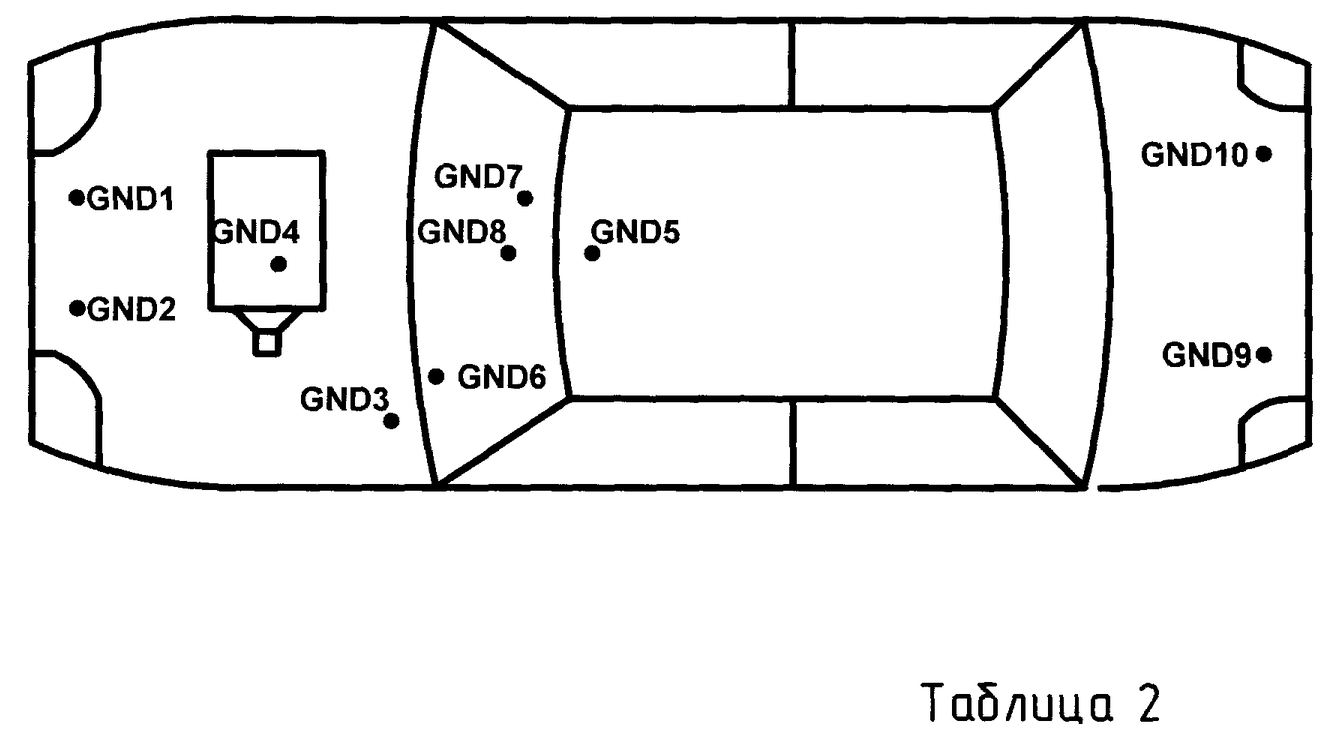

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

Схема электрическая соединений автомобиля 21945-0000111-61