


Остальное – см. схемы исполнений

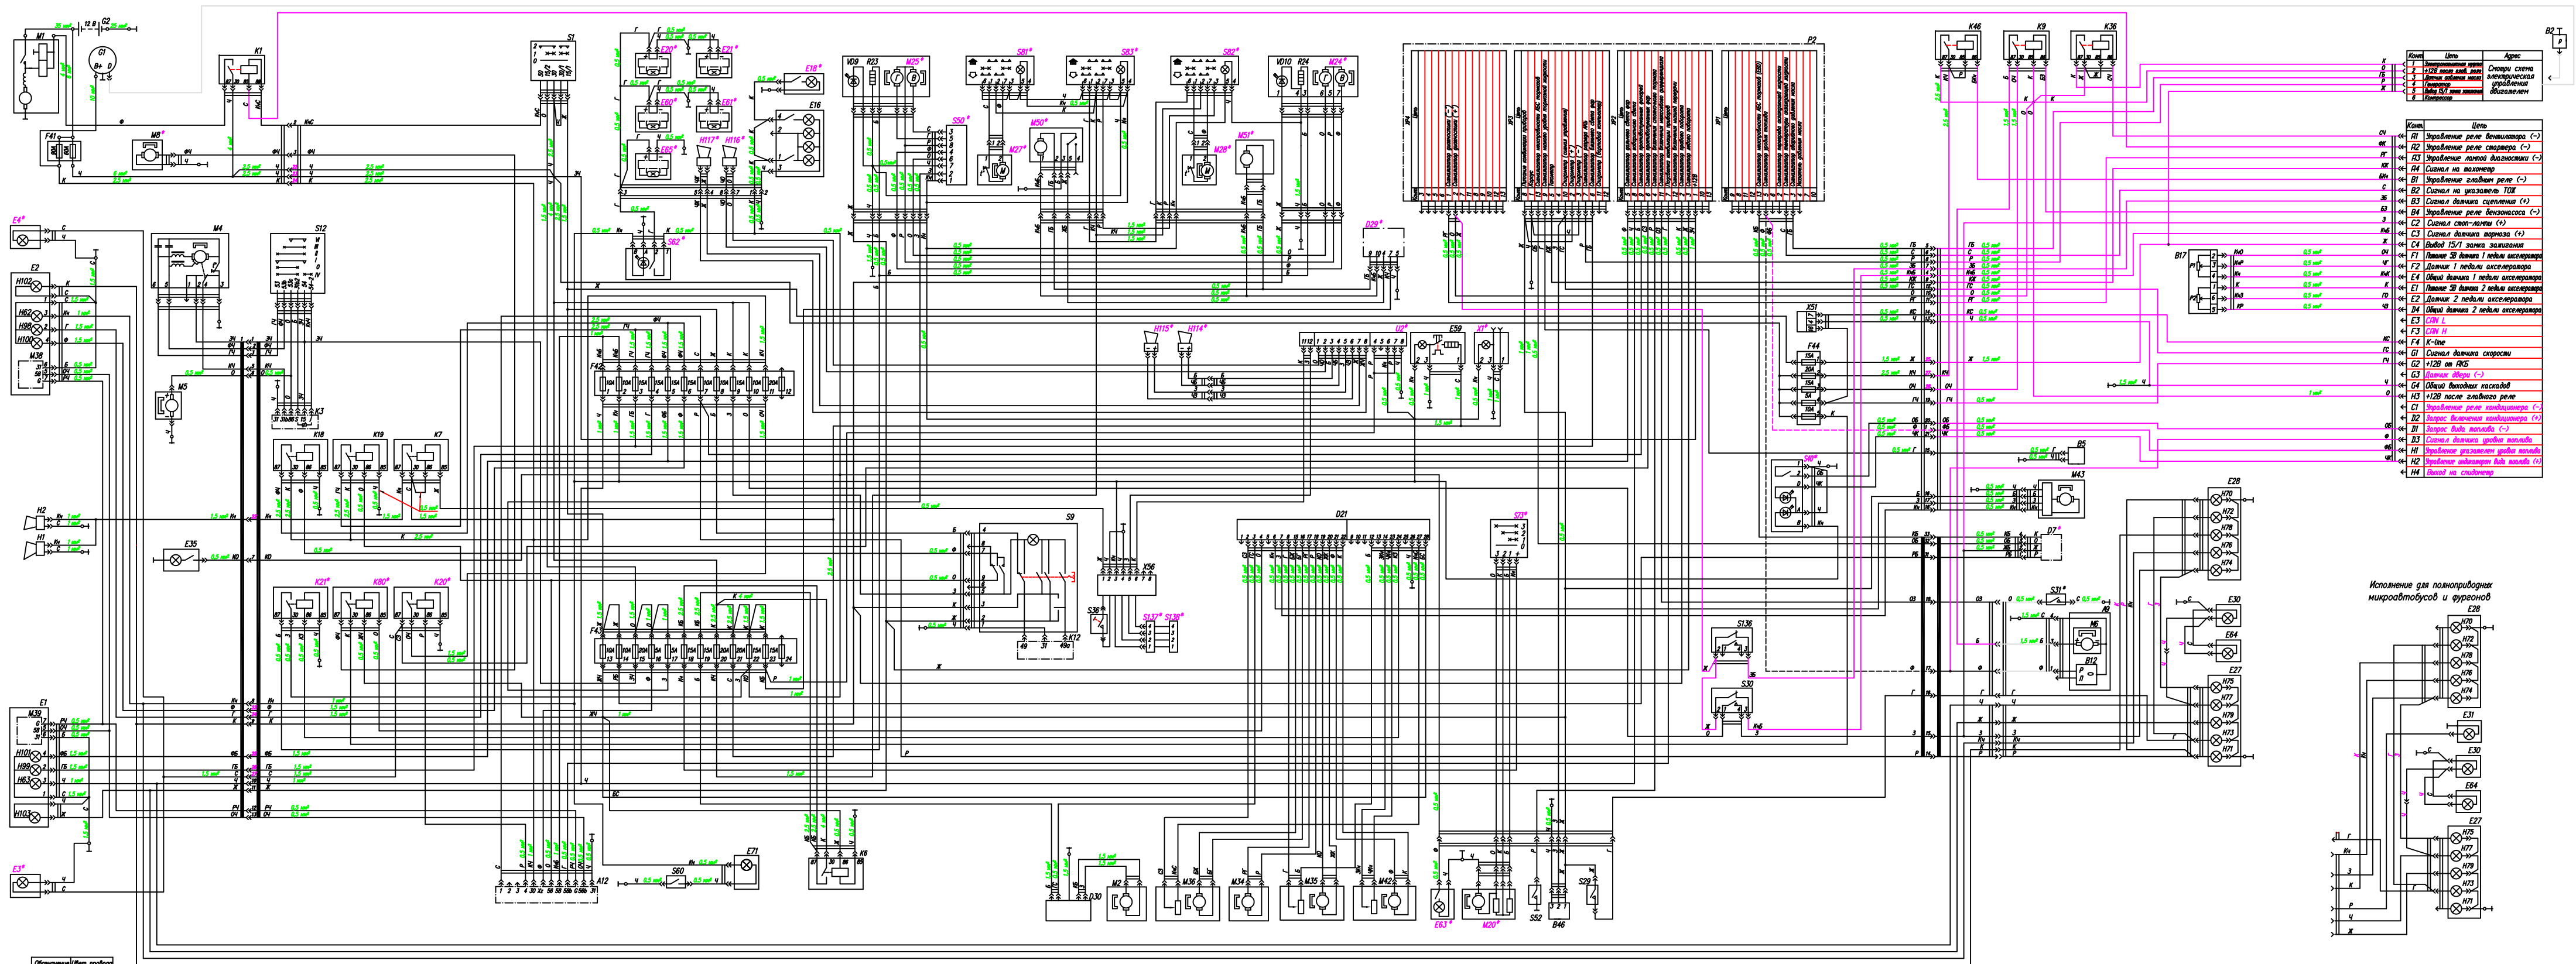

Обозначение	Цвет провода
Б	Белый
Г	Голубой
Ж	Желтый
З	Зеленый
К	Красный
Н	Коричневый
О	Оранжевый
Р	Розовый
С	Синий
Ф	Фиолетовый
Ч	Черный

Рис. 4.2. Схема электрическая принципиальная автомобиля: А9 – топливный модуль электробензонасоса; А12 – модуль управления светом; В2 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; В5 – датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; В12 – датчик указателя уровня топлива; В17 – датчик педали акселератора; В46 – датчик скорости; D7 – блок управления антиблокировочной системой тормозов; D21 – пульт управления отопительно-вентиляционной установкой; D29 – блок управления блокировкой дверей; D30 – блок регулировки скорости вентилятора отопителя; Е1 – фара головного света левая; Е2 – фара головного света правая; Е3 – фара противотуманная левая; Е4 – фара противотуманная правая; Е16 – плафон кабины; Е18 – плафон кузова; Е20,Е21 – плафон салона правый; Е27 – фонарь задний левый; Е28 – фонарь задний правый; Е30,Е64 – фонарь освещения номерного знака; Е31 – фонарь противотуманный задний; Е35 – фонарь подкапотный; Е59 – прикуриватель; Е60,Е61 – плафон салона левый; Е63 – плафон освещения подножки; Е65 – плафон второго ряда сидений; Е71 – плафон освещения вещевого ящика; F41 – блок предохранителей силовой; F42 – верхний ряд предохранителей; F43 – нижний ряд предохранителей; F44 – дополнительные предохранители; G1 – генератор; G2 – аккумуляторная батарея; Н1,Н2 – сигнал звуковой; Н62 – лампа габаритного света правая; Н63 – лампа габаритного света левая; Н70 – лампа противотуманная задняя правая; Н71 – лампа противотуманная задняя левая; Н72 – лампа света заднего хода правая; Н73 – лампа света заднего хода левая; Н74 – лампа сигнала торможения правая; Н75 – лампа сигнала торможения левая; Н76 – лампа габаритного света заднего правая; Н77 – лампа габаритного света заднего левая; Н78 – лампа указателя поворота заднего правая; Н79 – лампа указателя поворота заднего левая; Н98 – лампа ближнего света правая; Н99 – лампа ближнего света левая; Н100 – лампа дальнего света правая; Н101 – лампа дальнего света левая; Н102 – лампа указателя поворота переднего правая; Н103 – лампа указателя поворота переднего левая; Н14,Н15 – громкоговоритель передний; Н16,Н17 – громкоговоритель задний; К1 – реле стартера; К3 – реле управления стеклоочистителем; К6 – реле отопителей; К7 – реле сигналов; К9 – реле топливного насоса; К12 – прерыватель указателей поворотов; К18 – реле дальнего света; К19 – реле ближнего света; К20 – реле противотуманных фар; К21 – реле подогрева зеркал; К36 – реле электромагнитной муфты вентилятора; К46 – главное реле; К80 – реле электронасоса отопителя; М1 – стартер; М2 – электродвигатель отопителя; М4 – электродвигатель стеклоочистителя; М5 – электродвигатель стеклоомывателя; М6 – топливный насос; М8 – электронасос дополнительного отопителя; М20 – электродвигатель дополнительного отопителя; М24 – электропривод правого зеркала; М25 – электропривод левого зеркала; М27 – моторедуктор левого стеклоподъемника; М28 – моторедуктор правого стеклоподъемника; М34 – моторедуктор рециркуляции; М35 – моторедуктор «стекло – грудь»; М36 – моторедуктор «тепло – холод»; М38 – электропривод корректора фар правый; М39 – электропривод корректора фар левый; М42 – моторедуктор «стекло – ноги»; М43 – электроран отопителя; М50 – моторедуктор блокировки левой двери; М51 – моторедуктор блокировки правой двери; P2 – комбинация приборов; R23,Р24 – элемент обогрева зеркал; S1 – выключатель зажигания; S9 – переключатель указателей поворотов и света фар; S12 – переключатель стеклоочистителя; S29 – выключатель света заднего хода; S30 – выключатель сигнала торможения; S31 – выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала; S36 – выключатель звуковых сигналов; S46 – переключатель вида топлива; S50 – переключатель положения зеркал; S52 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; S60 – выключатель плафона освещения вещевого ящика; S62 – выключатель плафона освещения; S73 – переключатель электродвигателя дополнительного отопителя; S81 – переключатель электростеклоподъемника левой двери; S82, S83 – переключатель электростеклоподъемника правой двери; S136 – датчик положения педали сцепления; S137 – кнопка переключения каналов магнитолы; S138 – кнопка регулирования громкости магнитолы; U2 – магнитолы; VD9 – повторитель указателя поворота левый; VD10 – повторитель указателя поворота правый; X1 – розетка; X51 – колодка диагностики; X56 – multifunctional touch-sensitive device

1. Не указанные сечения проводов 0,75 мм²
2. Дополнительно устанавливаемое оборудование