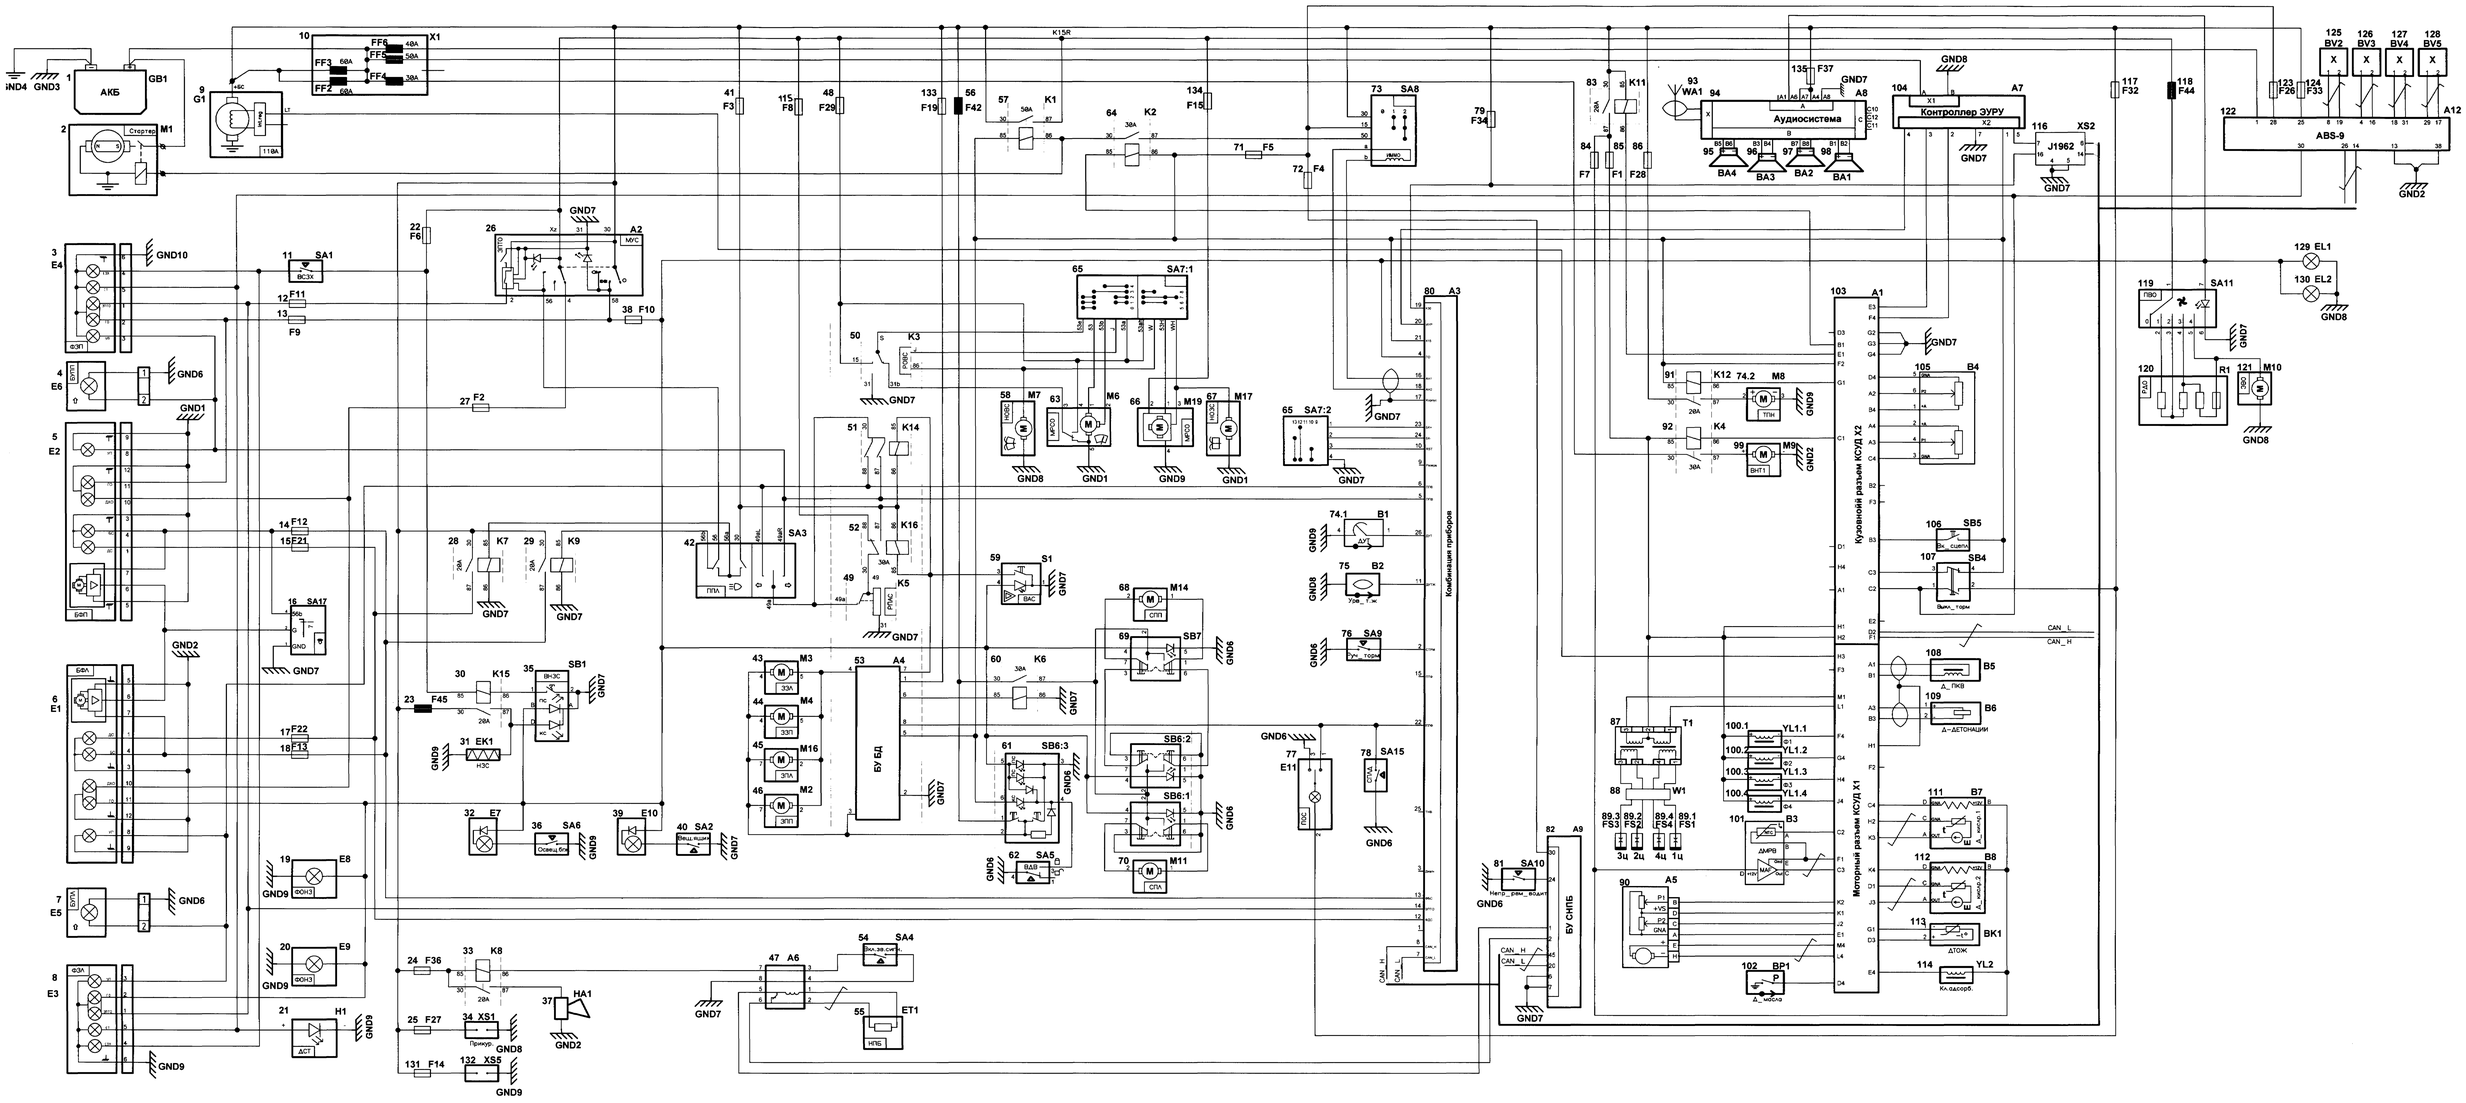

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	Блок-фара левая
7	Боковой указатель поворота левый
8	Фонарь задний левый
9	Генератор
10	Блок предохранителей
11	Выключатель света заднего хода
12	Предохранитель 5А
13	Предохранитель 5А
14	Предохранитель 10А
15	Предохранитель 10А
16	Регулятор электрокорректора
17	Предохранитель 10А
18	Предохранитель 10А
19	Фонарь освещения номерного знака
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Дополнительный сигнал торможения
22	Предохранитель 7,5А
23	Предохранитель 25А
24	Предохранитель 10А
25	Предохранитель 15А
26	Модуль управления светотехникой
27	Предохранитель10А
28	Реле дальнего света фар

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
29	Реле ближнего света фар
30	Реле обогрева заднего стекла
31	Обогреватель заднего стекла
32	Плафон освещения багажника
33	Реле звукового сигнала
34	Патрон для подкл. доп. потребителей с крышкой
35	Выключатель обогрева заднего стекла
36	Выключатель освещения багажника
37	Звуковой сигнал
38	Предохранитель 5А
39	Плафон освещения вещевого ящика
40	Выключатель освещения вещевого ящика
41	Предохранитель 10А
42	Переключатель света фар и указателя поворота
43	Моторедуктор замка заднего левого
44	Моторедуктор замка заднего правого
45	Моторедуктор замка переднего левого
46	Моторедуктор замка переднего правого
47	Устройство вращающееся
48	Предохранитель 20А
49	Реле поворотов и аварийной сигнализации
50	Реле очистителя ветрового стекла
51	Реле включения аварийной сигнализации
52	Реле питания аварийной сигнализации
53	Блок управления системой блокировки дверей
54	Выключатель звукового сигнала
55	Напольная подушка безопасности водителя
56	Предохранитель 30А

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
57	Разгрузочное реле КЛ.15
58	Электродвигатель омывателя
59	Выключатель аварийной сигнализации
60	Реле питания стеклоподъемников
61	Блок переключателей передней левой двери
62	Выключатель блокировки двери водителя
63	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
64	Реле стартера К3
65	Переключатель очистителя ветрового стекла
66	Мотореедуктор стеклоочистителя заднего
67	Насос омывателя заднего стекла
68	Электростеклоподъемник передний правый
69	Переключатель стеклоподъемника переднего пассажира
70	Электростеклоподъемник передний левый
71	Предохранитель 7,5А
72	Предохранитель 15А
73	Выключатель зажигания
74.1	Датчик указателя уровня топлива
74.2	Электродвигатель топливного насоса
75	Датчик уровня тормозной жидкости
76	Выключатель лампы ручного тормоза
77	Плафон освещения салона
78	Выключатель стойки передней левой двери
79	Предохранитель 5А
80	Комбинация приборов
81	Выключатель замка ремня безопасности водителя
82	Контроллер управления НПБ
83	Реле ЭСЧД

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
84	Предохранитель 7,5А
85	Предохранитель 15А
86	Предохранитель 15А
87	Катушка зажигания
88	Жгут ВВ проводов
89	Свеча зажигания 1-4ц
90	Модуль дроссельной заслонки
91	Реле топливного насоса
92	Реле электровентилятора
93	Антенна аудиосистемы (не устанавл.)
94	Аудиосистема (не устанавл.)
95	Динамик передний левый (не устанавл.)
96	Динамик передний правый (не устанавл.)
97	Динамик задний левый (не устанавл.)
98	Динамик задний правый (не устанавл.)
99	Электровентилятор радиатора
100.1	Форсунка 1 цилиндра
100.2	Форсунка 2 цилиндра
100.3	Форсунка 3 цилиндра
100.4	Форсунка 4 цилиндра
101	Датчик расхода воздуха
102	Датчик аварийного давления масла
103	Контроллер системы управления двигателем
104	Контроллер ЭУРУ
105	Педаль акселератора
106	Выключатель педали сцепления
107	Выключатель педали тормоза
108	Датчик положения коленвала

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
109	Датчик детонации
110	-
111	Датчик кислорода 1
112	Датчик кислорода 2
113	Датчик температуры охлаждающей жидкости
114	Клапан продува адсорбера
115	Предохранитель 7,5А
116	Диагностический разъем
117	Предохранитель 7,5А
118	Предохранитель 30А
119	Переключатель вентилятора отопителя
120	Резистор добавочный отопителя
121	Электровентилятор отопителя
122	Контроллер антиблокировочной системы тормозов
123	Предохранитель 5А
124	Предохранитель 25А
125	Датчик скорости переднего левого колеса
126	Датчик скорости переднего правого колеса
127	Датчик скорости заднего левого колеса
128	Датчик скорости заднего правого колеса
129	Лампа подсветки табло управления отопителем
130	Осветитель
131	Предохранитель 15А
132	Патрон для подкл. доп. потребителей с крышкой
133	Предохранитель 20А
134	Предохранитель 10А
135	Предохранитель 10А

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса найстайки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

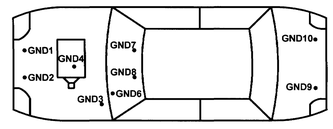

Схема электрическая соединений автомобиля 21941-0000010-50