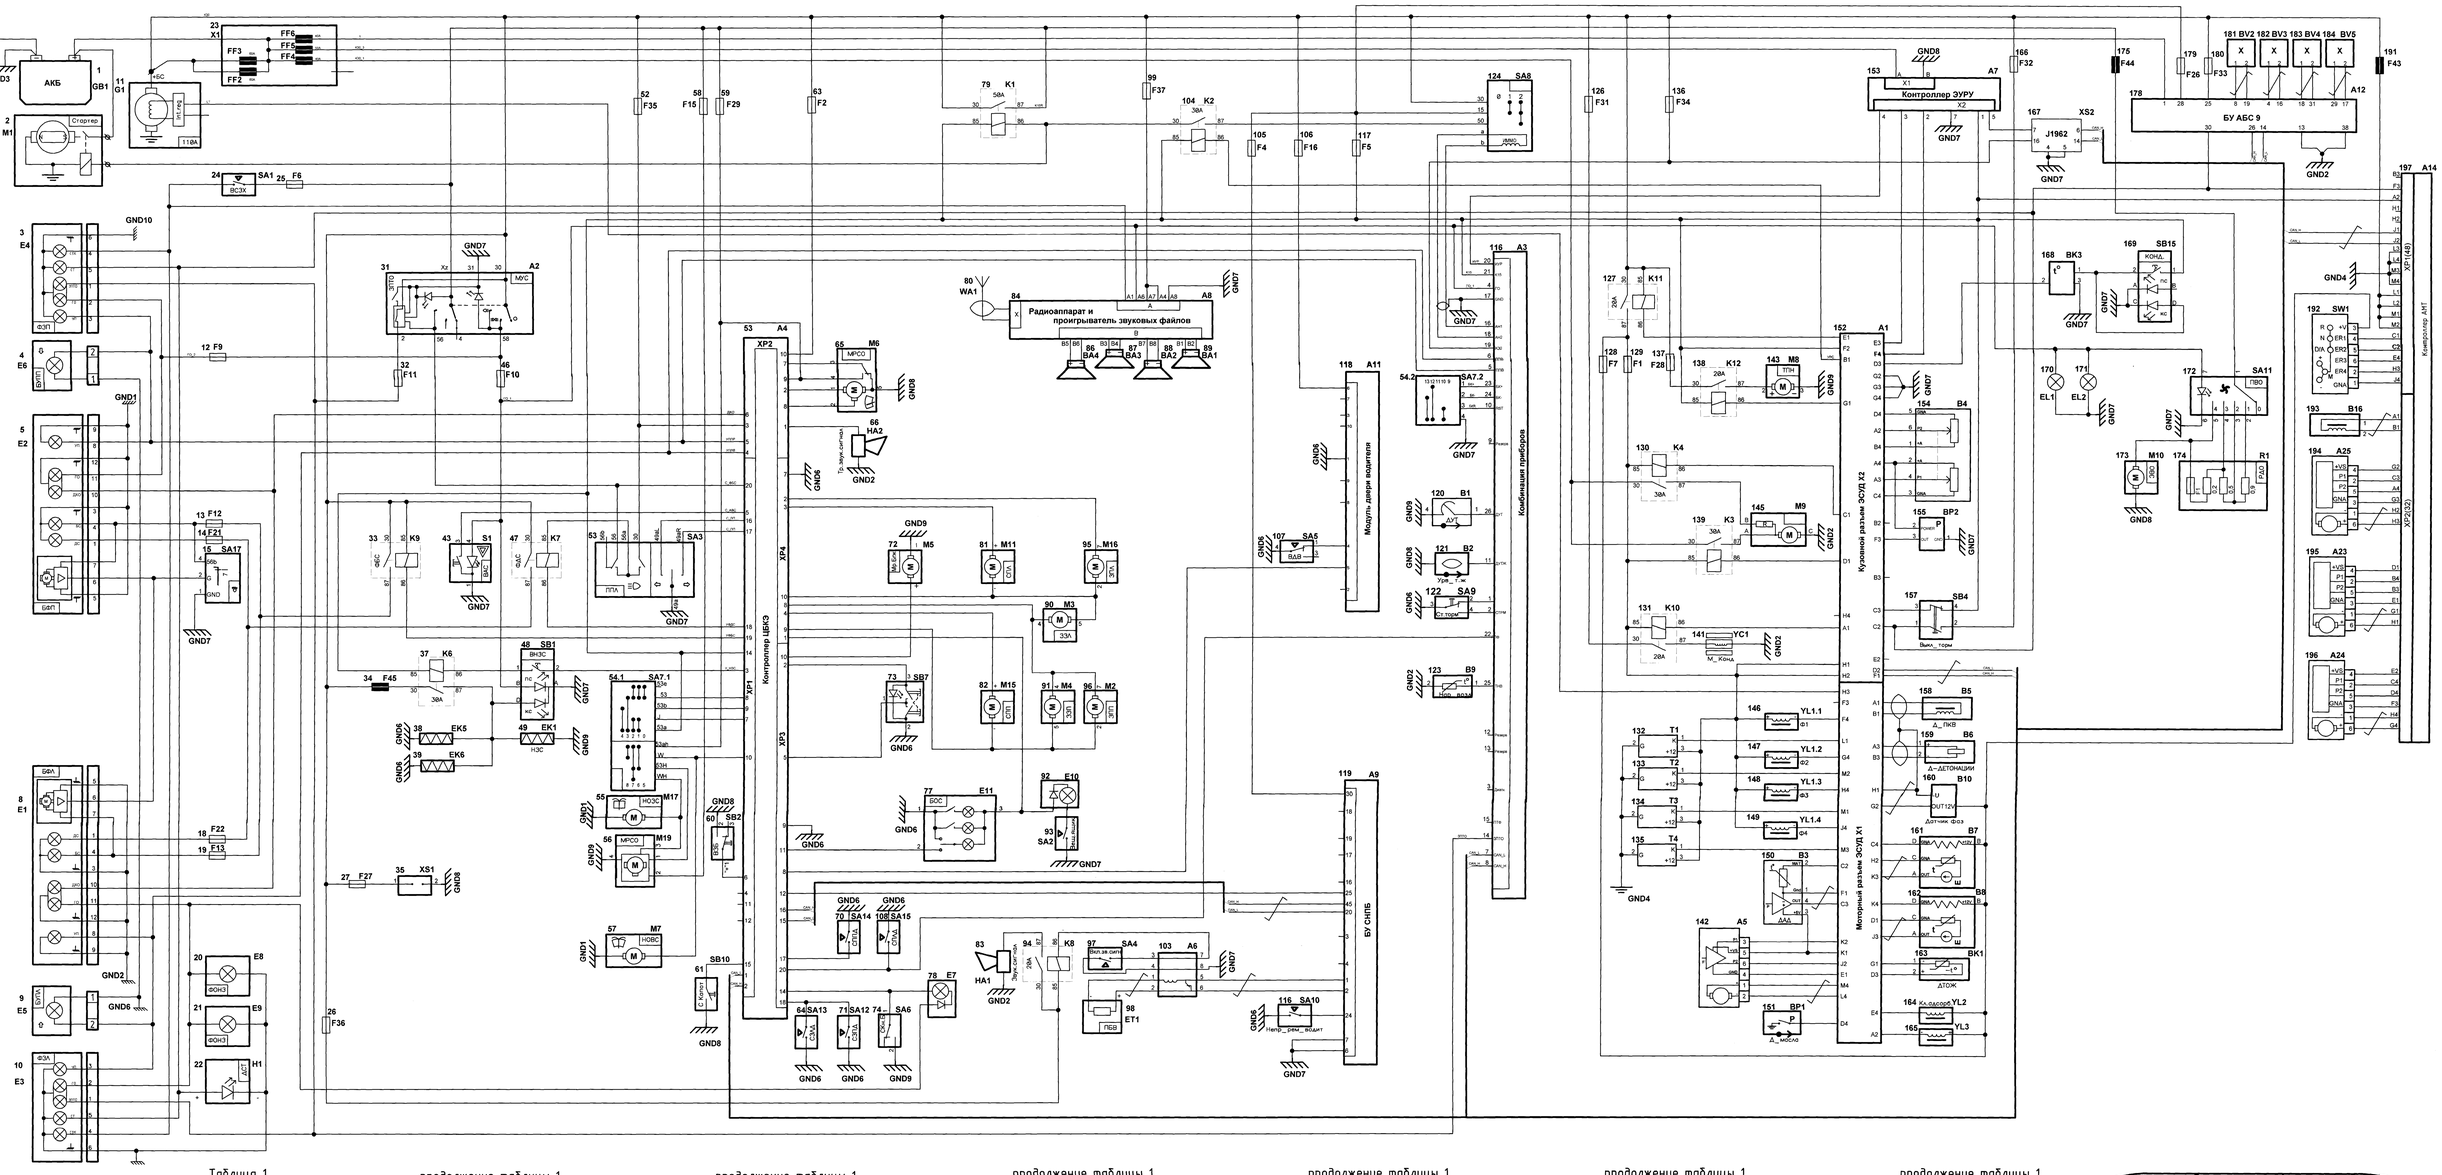

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	-
7	-
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5А
13	Предохранитель 10А
14	Предохранитель 10А
15	Регулятор электрокорректора
16	-
17	-
18	Предохранитель 10А
19	Предохранитель 10А
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Блок предохранителей
24	Выключатель света заднего хода
25	Предохранитель 7,5А
26	Предохранитель 10А
27	Предохранитель 15А
28	-
29	-
30	-

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
31	Модуль управления светотехникой
32	Предохранитель 5А
33	Реле ближнего света фар
34	Предохранитель 25А
35	Патрон для подключения доп. приборов
36	-
37	Реле обогрева заднего стекла
38	Нагреватель левого зеркала
39	Нагреватель правого зеркала
40	-
41	-
42	-
43	Выключатель аварийной сигнализации
44	-
45	-
46	Предохранитель 5А
47	Реле дальнего света фар
48	Выключатель обогрева заднего стекла
49	Обогреватель заднего стекла
50	-
51	-
52	Предохранитель 10А
53	Переключатель световой сигнализации
54	Переключатель очистителя ветрового стекла
55	Насос омывателя заднего стекла
56	Моторедуктор стеклоочистителя задний
57	Электродвигатель омывателя
58	Предохранитель 10А
59	Предохранитель 20А
60	Выключатель привода замка багажника

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
61	Выключатель подкапотной лампы
62	Контроллер ЦБК3
63	Предохранитель 30А
64	Выключатель задней левой двери
65	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
66	Тревожный звуковой сигнал
67	-
68	-
69	-
70	Выключатель передней правой двери
71	Выключатель задней правой двери
72	Электродвигатель блокировки багажника
73	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
74	Выключатель освещения багажника
75	-
76	-
77	Блок освещения салона
78	Плафон освещения багажника
79	Разгрузочное реле К/.15
80	Антенна аудиосистемы
81	Электростеклоподъемник передний левый
82	Электростеклоподъемник передний правый
83	Звуковой сигнал
84	Радиоаппарат и проигрыватель звуковых файлов
85	-
86	Динамик передний левый
87	Динамик передний правый
88	Динамик задний левый
89	Динамик задний правый
90	Моторедуктор замка заднего левого

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
91	Моторедуктор замка заднего правого
92	Лампа освещения вещевого ящика
93	Выключатель освещения вещевого ящика
94	Реле звукового сигнала
95	Моторедуктор замка переднего левого
96	Моторедуктор замка переднего правого
97	Выключатель звукового сигнала
98	Надувная подушка безопасности водителя
99	Предохранитель 10А
100	-
101	-
102	-
103	Устройство вращающееся
104	Реле стартера
105	Предохранитель 15А
106	Предохранитель 5А
107	Выключатель блокировки двери водителя
108	Выключатель передней левой двери
109	-
110	-
111	-
112	-
113	-
114	-
115	-
116	Выключатель замка ремня безопасности водителя
117	Предохранитель 7,5А
118	Контроллер МДВ
119	Контроллер управления НПБ
120	Датчик указателя уровня топлива

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
121	Датчик уровня тормозной жидкости
122	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
123	Датчик температуры наружного воздуха
124	Выключатель зажигания
125	Комбинация приборов
126	Предохранитель 7,5А
127	Главное реле ЭСУД
128	Предохранитель 7,5А
129	Предохранитель 15А
130	Реле минимального обдува модуля охлаждения
131	Реле муфты компрессора кондиционера
132	Катушка зажигания 1 цилиндра
133	Катушка зажигания 2 цилиндра
134	Катушка зажигания 3 цилиндра
135	Катушка зажигания 4 цилиндра
136	Предохранитель 5А
137	Предохранитель 15А
138	Реле топливного насоса
139	Реле максимального обдува модуля охлаждения
140	-
141	Муфта компрессора кондиционера
142	Модуль дроссельной заслонки
143	Электродвигатель топливного насоса
144	-
145	Электровентилятор радиатора
146	Форсунка 1 цилиндра
147	Форсунка 2 цилиндра
148	Форсунка 3 цилиндра
149	Форсунка 4 цилиндра
150	Датчик абсолютного давления и температуры воздуха

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
151	Датчик аварийного давления масла
152	Контроллер системы управления двигателем
153	Контроллер ЭУРУ
154	Педаль акселератора
155	Датчик давления хладагента
156	-
157	Выключатель педали тормоза
158	Датчик положения коленвала
159	Датчик детонации
160	Датчик фаз
161	Датчик кислорода 1
162	Датчик кислорода 2
163	Датчик температуры охлаждающей жидкости
164	Клапан продува адсорбера
165	Клапан заслонки впускной трубы
166	Предохранитель 7,5А
167	Диагностический разъем
168	Датчик температуры испарителя
169	Выключатель кондиционера
170	Лампа подсветки табло управления отопителем
171	Осветитель
172	Переключатель вентилятора отопителя с подсветкой
173	Электровентилятор отопителя
174	Резистор добавочный отопителя
175	Предохранитель 30А
176	-
177	-
178	Контроллер антиблокировочной системы тормозов
179	Предохранитель 5А
180	Предохранитель 25А

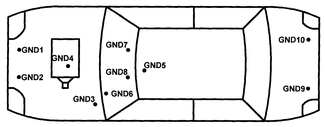

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надставки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

Схема электрическая соединений автомобиля 21947-0000050-51