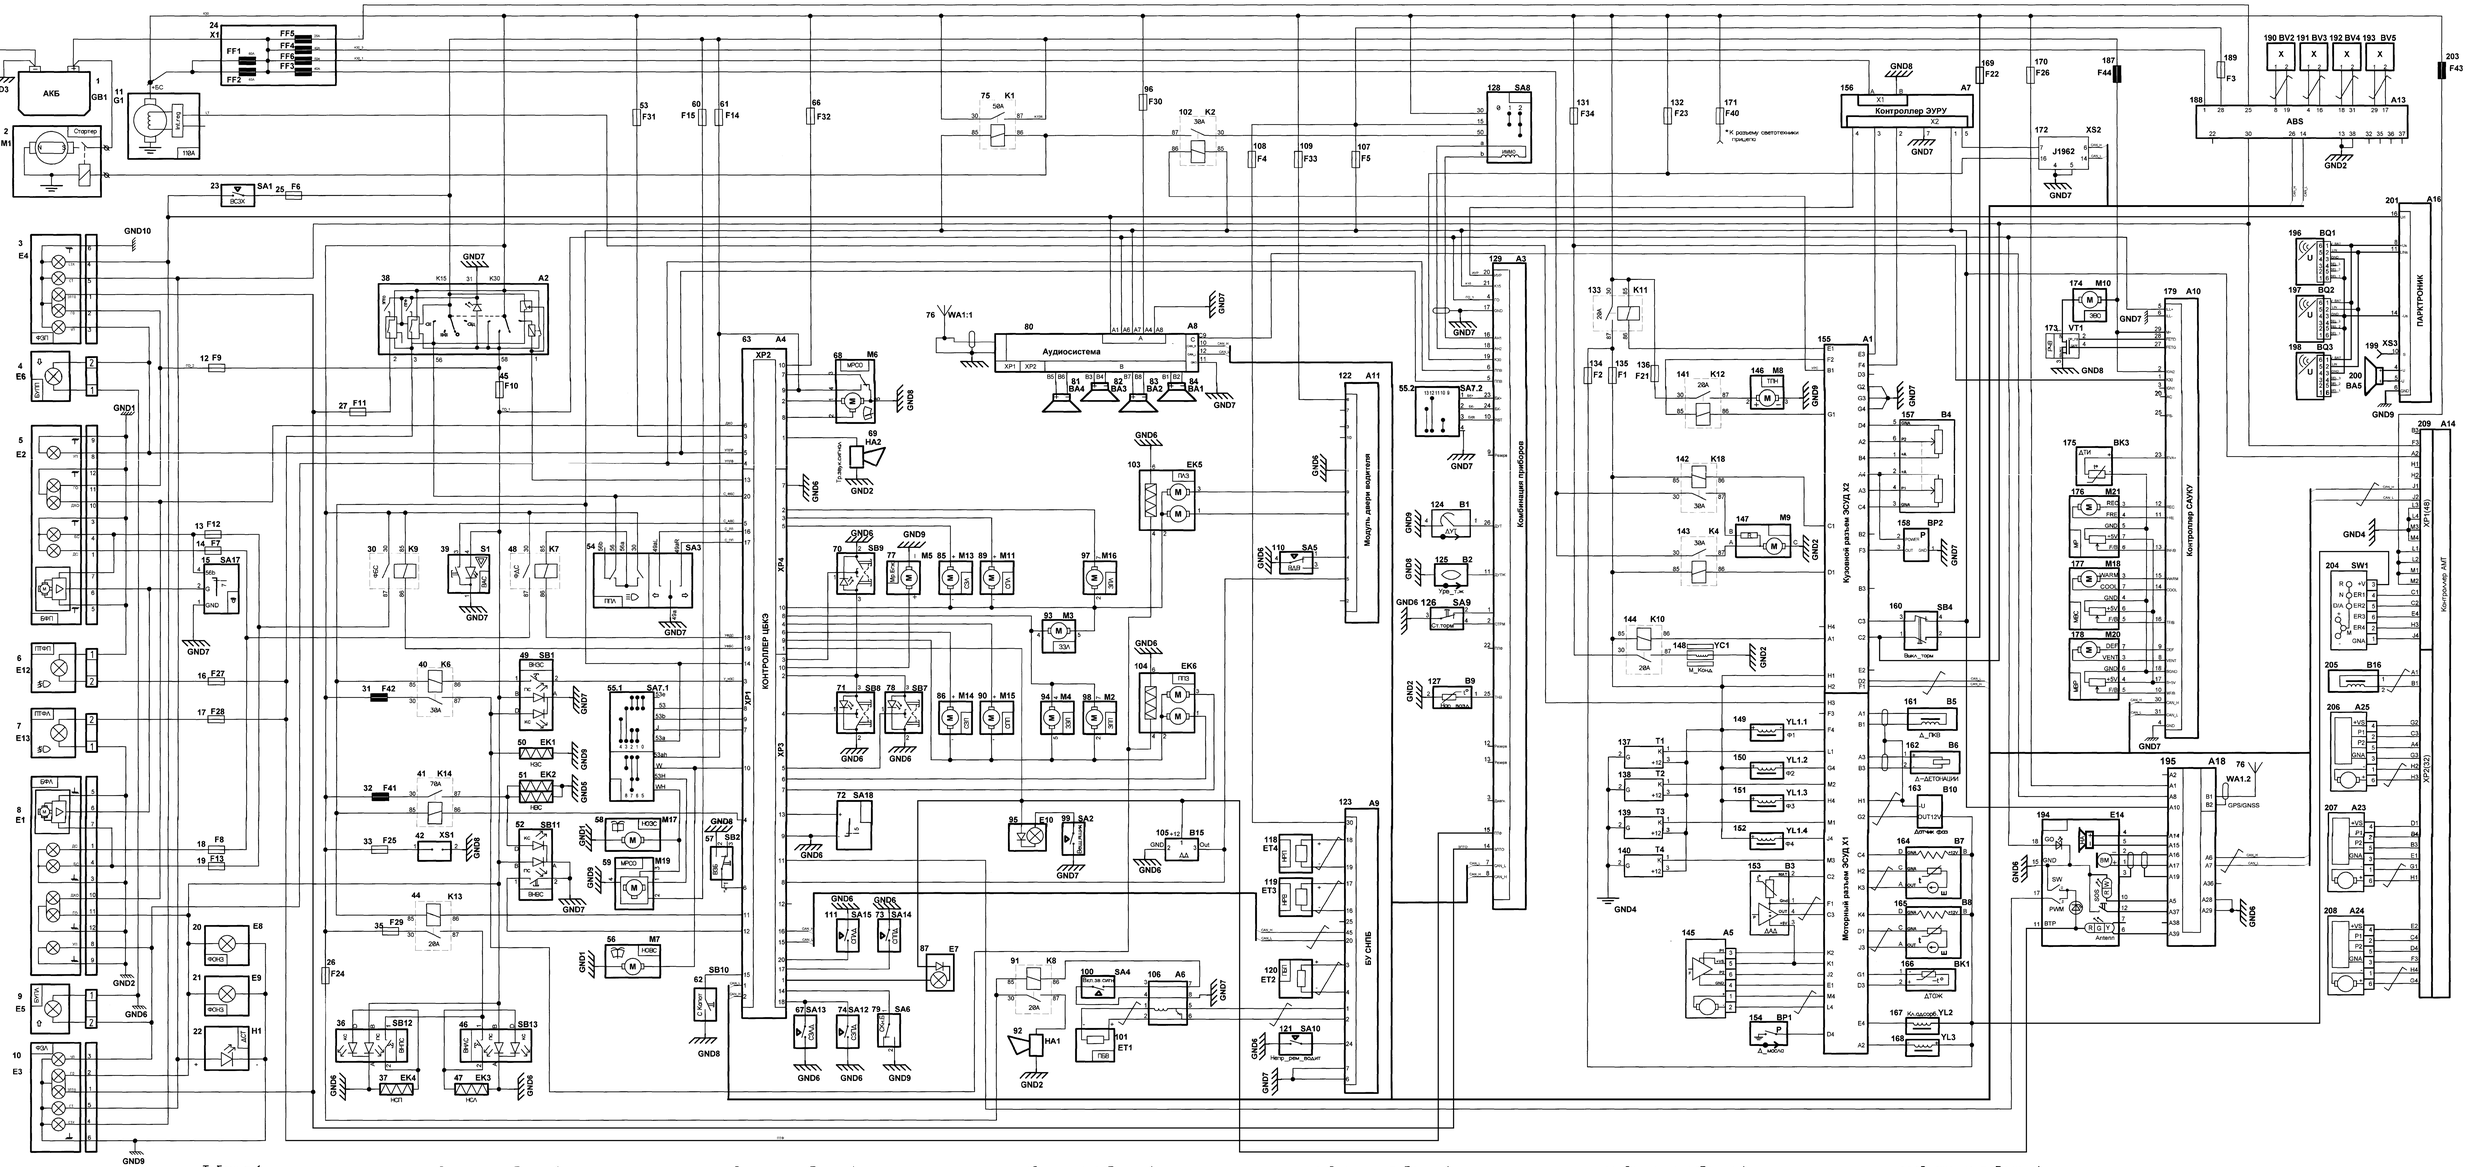

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Фонарь задний правый
4	Боковой указатель поворота правый
5	Блок-фара правая
6	Фара противотуманная правая
7	Фара противотуманная левая
8	Блок-фара левая
9	Боковой указатель поворота левый
10	Фонарь задний левый
11	Генератор
12	Предохранитель 5А(F9)
13	Предохранитель 10А(F12)
14	Предохранитель 10А(F7)
15	Регулятор электрокорректора
16	Предохранитель 10А(F27)
17	Предохранитель 10А(F28)
18	Предохранитель 10А(F8)
19	Предохранитель 10А(F13)
20	Фонарь освещения номерного знака
21	Фонарь освещения номерного знака
22	Дополнительный сигнал торможения
23	Выключатель света заднего хода
24	Блок предохранителей
25	Предохранитель 7,5А(F6)
26	Предохранитель 10А(F24)
27	Предохранитель 5А(F11)
28	-
29	-
30	Реле ближнего света фар
31	Предохранитель 30А(F42)
32	Предохранитель 50А(F41)

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
33	Предохранитель 15А(F25)
34	-
35	Предохранитель 15А(F29)
36	Выключатель обогрева правого сидения
37	Обогреватель правого сидения
38	Модуль управления светотехникой
39	Выключатель аварийной сигнализации
40	Реле обогрева заднего стекла
41	Реле обогрева ветрового стекла
42	Патрон для подключения доп. приборов
43	-
44	Реле обогрева сидений
45	Предохранитель 5А(F10)
46	Выключатель обогрева левого сидения
47	Обогреватель левого сидения
48	Реле дальнего света фар
49	Выключатель обогрева заднего стекла
50	Обогреватель заднего стекла
51	Обогреватель ветрового стекла
52	Выключатель обогрева ветрового стекла
53	Предохранитель 10А(F31)
54	Переключатель световой сигнализации
55	Переключатель очистителя ветрового стекла
56	Насос омывателя
57	Выключатель привода замка багажника
58	Насос омывателя заднего стекла
59	Моторредуктор стеклоочистителя задний
60	Предохранитель 10А(F15)
61	Предохранитель 20А(F14)
62	Выключатель подсветки лампы
63	Контроллер ЦБКЭ
64	-

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
65	-
66	Предохранитель 30А(F32)
67	Выключатель задней левой двери
68	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
69	Тревожный звуковой сигнал
70	Переключатель стекл/под-ка заднего левого
71	Переключатель стекл/под-ка заднего правого
72	Регулятор чувствительности датчика дождя
73	Выключатель передней правой двери
74	Выключатель задней правой двери
75	Разгрузочное реле К1.15
76	Антенна комбинированная
77	Электродвигатель блокировки багажника
78	Переключатель стекл/под-ка переднего правого
79	Выключатель освещения багажника
80	Аудиосистема
81	Динамик передний левый
82	Динамик передний правый
83	Динамик задний левый
84	Динамик задний правый
85	Электростеклоподъемник задний левый
86	Электростеклоподъемник задний правый
87	Плафон освещения багажника
88	-
89	Электростеклоподъемник передний левый
90	Электростеклоподъемник передний правый
91	Реле звукового сигнала
92	Звуковой сигнал
93	Моторредуктор замка заднего левого
94	Моторредуктор замка заднего правого
95	Лампа освещения бардачка
96	Предохранитель 10А(F30)

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
97	Моторредуктор замка переднего левого
98	Моторредуктор замка переднего правого
99	Выключатель освещения бардачка
100	Выключатель звукового сигнала
101	Надувная подушка безопасности водителя
102	Реле стартера
103	Зеркало электроуправляемое левое
104	Зеркало электроуправляемое правое
105	Датчик дождя
106	Устройство вращающееся
107	Предохранитель 7,5А(F5)
108	Предохранитель 15А(F4)
109	Предохранитель 5А(F33)
110	Выключатель блокировки двери водителя
111	Выключатель передней левой двери
112	-
113	-
114	-
115	-
116	-
117	-
118	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
119	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
120	Надувная подушка безопасности пассажира
121	Выключатель замка ремня безопасности водителя
122	Контроллер МДВ
123	Контроллер управления НПБ
124	Датчик указателя уровня топлива
125	Датчик уровня тормозной жидкости
126	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза
127	Датчик температуры наружного воздуха
128	Выключатель зажигания

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
129	Комбинация приборов
130	-
131	Предохранитель 7,5А(F34)
132	Предохранитель 5А(F23)
133	Гладкое реле ЭСУД
134	Предохранитель 7,5А(F2)
135	Предохранитель 15А(F1)
136	Предохранитель 15А(F21)
137	Катушка зажигания 1 цилиндра
138	Катушка зажигания 2 цилиндра
139	Катушка зажигания 3 цилиндра
140	Катушка зажигания 4 цилиндра
141	Реле топливного насоса
142	Реле минимального обдува модуля охлаждения
143	Реле максимального обдува модуля охлаждения
144	Реле муфты компрессора кондиционера
145	Модуль дроссельной заслонки
146	Электродвигатель топливного насоса
147	Электровентилятор радиатора
148	Муфта компрессора кондиционера
149	Форсунка 1 цилиндра
150	Форсунка 2 цилиндра
151	Форсунка 3 цилиндра
152	Форсунка 4 цилиндра
153	Датчик абсолютного давления и температуры воздуха
154	Датчик аварийного давления масла
155	Контроллер системы управления двигателем
156	Контроллер ЭУРУ
157	Педаль акселератора
158	Датчик давления хладагента
159	Выключатель сигнала положения педали сцепления
160	Выключатель педали тормоза

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
161	Датчик положения коленвала
162	Датчик детонации
163	Датчик фаз
164	Датчик кислорода 1
165	Датчик кислорода 2
166	Датчик температуры охлаждающей жидкости
167	Клапан продува адсорбера
168	Клапан заслонки впускной трубы
169	Предохранитель 7,5А(F22)
170	Предохранитель 5А(F26)
171	Предохранитель 10А(F40)
172	Диагностический разъем
173	Регулятор частоты вращения
174	Электровентилятор отопителя
175	Датчик температуры испарителя
176	Моторредуктор рециркуляции
177	Моторредуктор воздухосмешения
178	Моторредуктор воздухораспределения
179	Контроллер САУКУ
180	-
181	-
182	-
183	-
184	-
185	-
186	-
187	Предохранитель 30А(F44)
188	Контроллер антиблокировочной системы тормозов
189	Предохранитель 5А(F3)
190	Датчик скорости переднего левого колеса
191	Датчик скорости переднего правого колеса
192	Датчик скорости заднего левого колеса

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
193	Датчик скорости заднего правого колеса
194	Блок освещения салона
195	Блок ЭРА – ГЛОНАСС
196	Датчик системы парковки
197	Датчик системы парковки
198	Датчик системы парковки
199	Колодка блокировки системы парковки
200	Сигнализатор системы парковки
201	Блок управления системы парковки
202	-
203	Предохранитель 50А (F43)
204	Привод управления механизмом переключения передач
205	Датчик скорости
206	Актюатор механизма выключения сцепления
207	Актюатор сдвига рычага
208	Актюатор выбора передачи
209	Контроллер АМТ
210	
211	
212	
213	

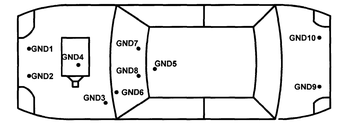

Таблица 2

Обозначение	Наименование
GND1	Масса фары правой
GND2	Масса фары левой
GND3	Масса надстройки щитка передка
GND4	Масса двигателя
GND5	Масса обогрева ветрового стекла
GND6	Масса щитка передка
GND7	Логическая масса панели приборов
GND8	Силовая масса панели приборов
GND9	Масса фонаря левого
GND10	Масса фонаря правого

Схема электрическая соединений автомобилей 21947-0000C54-52, 21947-0000054-52, 21947-0000C55-52